SAMSUNG

SM-G750H

Buku panduan Pemakai

Indonesian. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Daftar Isi

Bacalah ini dulu

Mempersiapkan perangkat

7 Isi paket
8 Tata letak perangkat
10 Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai
16 Menggunakan kartu memori
18 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
19 Mengunci dan membuka kunci layar

Dasar-dasar

20 Menggunakan layar sentuh
23 Tata letak Home screen
28 Panel notifikasi dan pengaturan cepat
31 Membuka aplikasi
32 Menginstal atau menghapus instalan aplikasi
34 Memasukkan teks
36 Tangkapan layar
37 File Saya
39 Fitur hemat daya
41 Melihat informasi bantuan

Konektivitas jaringan

42 Data seluler
42 Wi-Fi
43 Penambatan dan Hotspot seluler
45 Internet

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

47 Gerakan dan gestur
50 Multi jendela
54 Kotak Peralatan
55 Operasi satu tangan

Personalisasi

57 Mengelola layar Aplikasi dan Home screen
60 Mengatur wallpaper dan nada dering
61 Mengubah metode kunci layar
62 Mode privat
63 Mode Mudah
64 Mentransfer data dari perangkat sebelumnya
66 Menyiapkan akun

Telepon

67 Melakukan panggilan
70 Menerima panggilan
71 Pilihan selama panggilan

Kontak

73 Menambahkan kontak
74 Mengelola kontak

Pesan & email

77 Pesan
80 Email

Kamera

83 Pemotretan dasar
86 Mode pemotretan
89 Pengaturan kamera

Galeri

91 Melihat foto atau video
94 Pengaturan galeri

Studio

95 Studio foto
96 Studio kolase
97 Foto & lainnya
98 Pemotong video

Multimedia

99 Musik
102 Video

Fitur pengaman

105 Mode Darurat
106 Pesan bantuan
107 Notifikasi cuaca buruk (Geo News)

Aplikasi dan fitur berguna

109 Mode Anak
113 S Finder
114 S Planner
117 S Voice
119 Jam
121 Kalkulator
121 Memo
123 Perekam Suara
125 Dropbox
126 Flipboard
127 Pembesar
127 LINE
128 Aplikasi-aplikasi Google

Menghubungkan dengan perangkat lain

130 Bluetooth
132 Wi-Fi langsung

134 Quick connect
137 Screen Mirroring
139 Pencetakan dengan seluler

Pengelola perangkat & data

140 Meningkatkan perangkat
141 Mentransfer file antara perangkat dan komputer
142 Mencadangkan dan memulihkan data
143 Melakukan pengaturan ulang data

Pengaturan

144 Tentang Pengaturan
144 PENGATURAN CEPAT
144 KONEKSI JARINGAN
148 SAMBUNGKAN DAN BAGIKAN
149 SUARA & TAMPILAN
153 PERSONALISASI
154 GERAKAN
155 PENGGUNA DAN CADANGAN
156 SISTEM
162 APLIKASI

Aksesibilitas

170 Tentang Aksesibilitas
171 Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas
171 Umpan balik suara (TalkBack)
182 Mengubah ukuran huruf
182 Memperbesar layar
182 Mengatur pengingat notifikasi
183 Membalik warna tampilan
183 Penyesuaian warna
183 Mengatur notifikasi lampu kilat
184 Mematikan semua suara
184 Pengaturan keterangan
185 Menyesuaikan keseimbangan suara
185 Audio mono
185 Menu panduan
187 Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan
187 Kontrol interaksi
188 Menjawab atau mengakhiri panggilan
188 Menggunakan mode satu ketukan
188 Mengelola pengaturan aksesibilitas
189 Menggunakan fitur berguna lainnya

Pemecahan masalah

Bacalah ini dulu

Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi

Peringatan: situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain

Awas: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Mempersiapkan perangkat

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk praktis pemakaian

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesori yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Tata letak perangkat

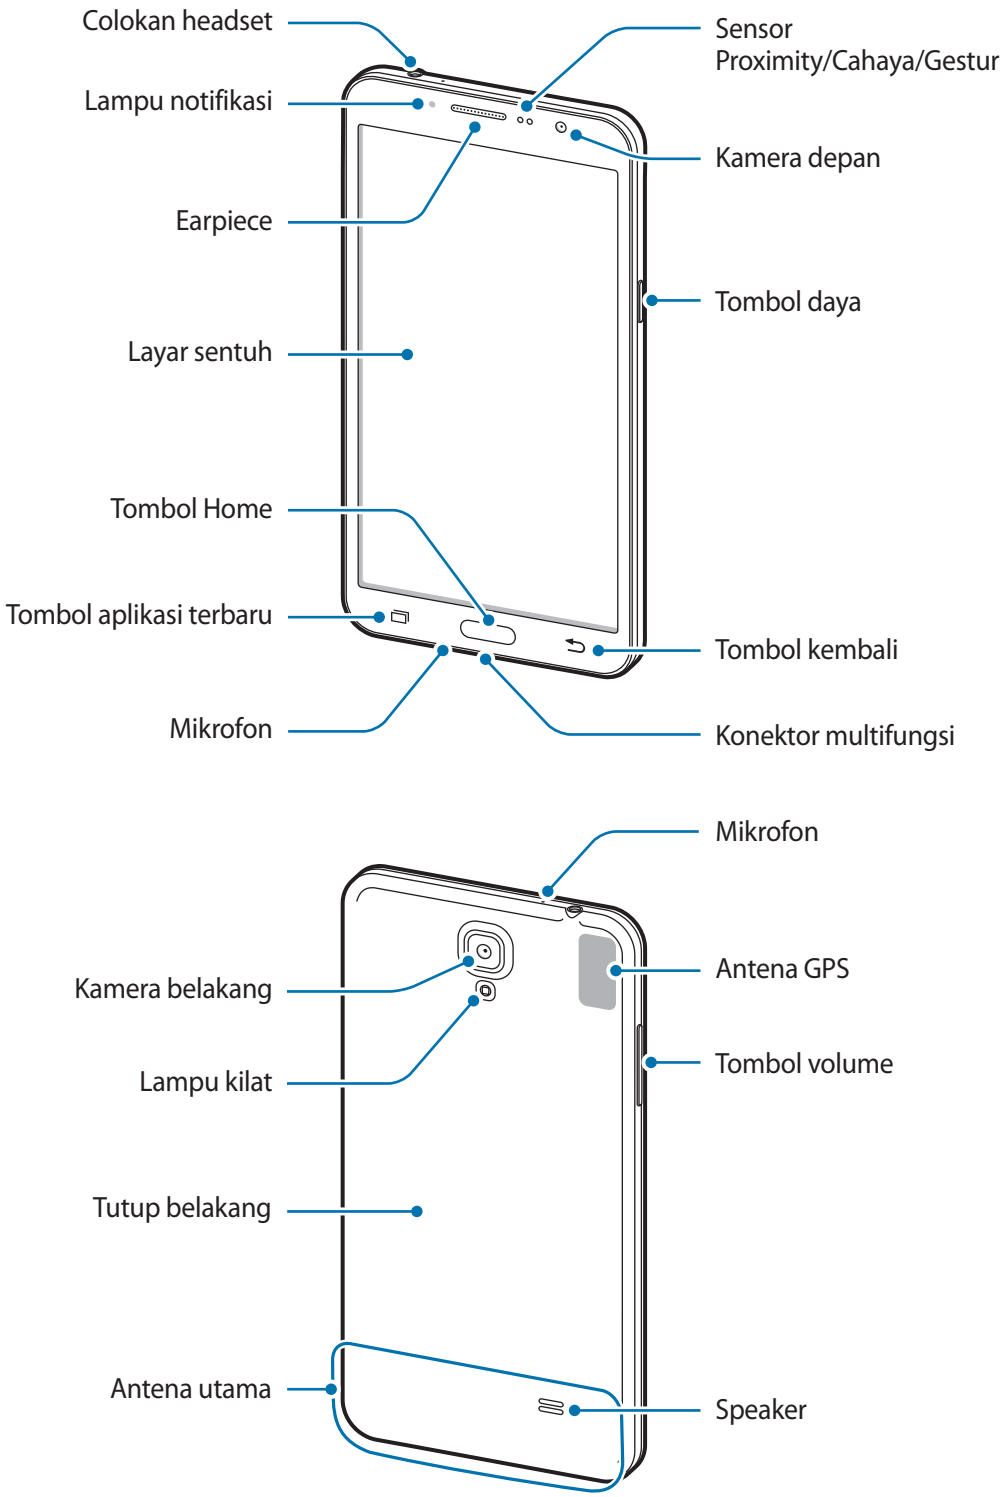

- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.

Tombol

Tombol		Fungsi
	Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.
	Aplikasi terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
	Home	• Tekan untuk mengaktifkan layar saat layar dikunci. • Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dua kali untuk membuka **S Voice**. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan **Google**.
	Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
	Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.

- Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.
- Beberapa layanan LTE belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan layanan, hubungi penyedia layanan Anda.

1 Buka tutup belakang.

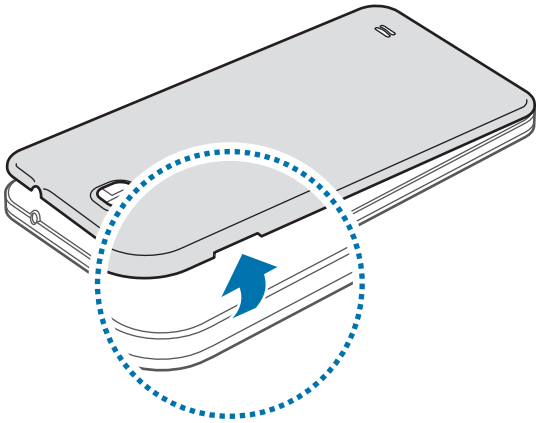

Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.

Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Masukkan kartu SIM utama atau kartu USIM ke slot kartu SIM 1 (1) dan kartu SIM kedua atau kartu USIM ke slot kartu SIM 2 (2).

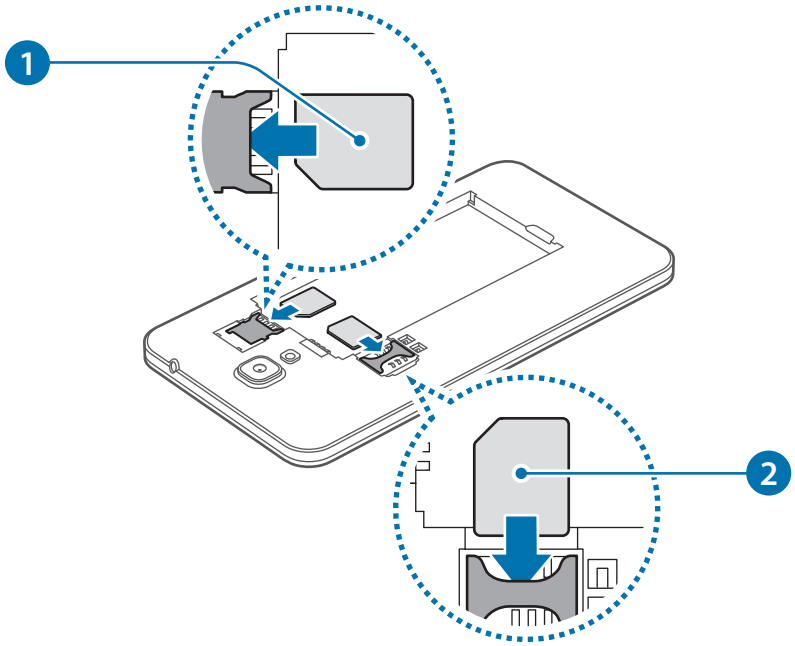

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Masukkan baterai.

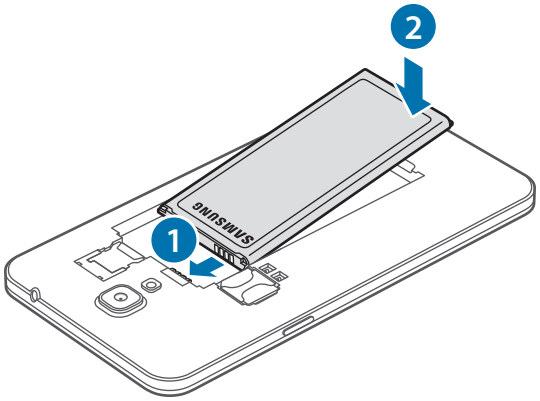

4 Pasang kembali tutup belakang.

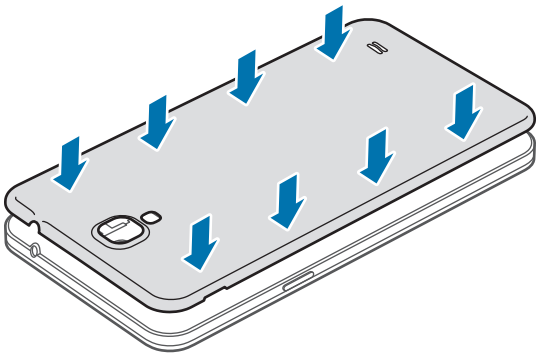

- Pastikan tutup belakang tertutup rapat.
- Hanya gunakan tutup belakang dan aksesori yang disetujui Samsung untuk perangkat ini.

Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

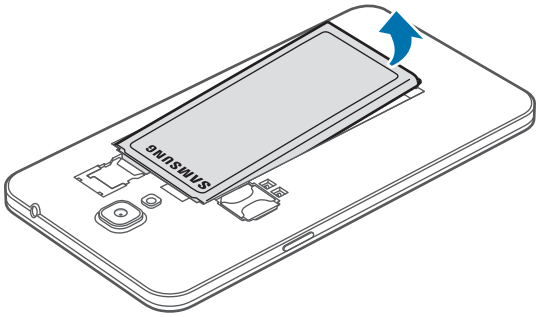

3 Tarik keluar kartu SIM atau USIM.

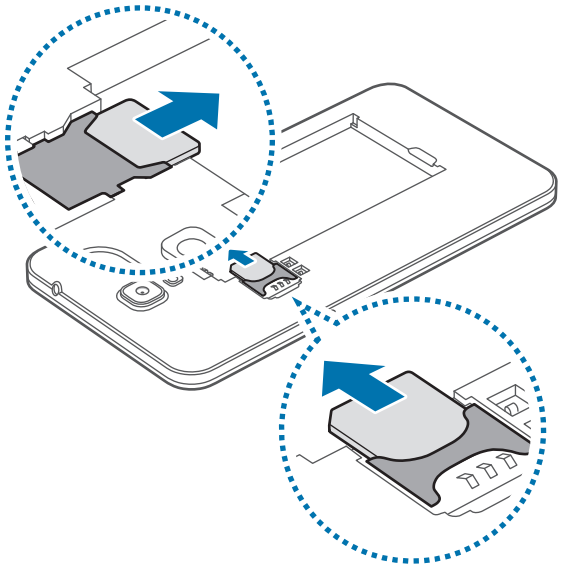

Menggunakan kartu SIM atau USIM dobel

Jika memasukkan dua kartu SIM atau USIM, Anda bisa memiliki dua nomor telepon atau penyedia layanan untuk perangkat yang sama.

Mengaktifkan kartu SIM atau USIM

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Ketuk salah satu atau kedua sakelar untuk kartu SIM atau USIM untuk mengaktifkannya.

Jika kedua kartu diaktifkan, Anda dapat menerima panggilan dan pesan pada masing-masing kartu. Namun, jika Anda sedang melakukan panggilan menggunakan salah satu kartu, kartu yang lain tidak dapat digunakan untuk menerima panggilan baru.

Mengubah nama tampilan dan ikon kartu SIM atau USIM

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Pilih kartu SIM atau USIM, ketuk nama dan ikon kartu, lalu ketuk **Daftar nama** atau **Pilih ikon**. Atur ikon tampilan untuk masing-masing kartu.

Beralih antara dua kartu

Jika kedua kartu SIM atau USIM aktif, ikon pemilihan kartu akan muncul pada dasbor panel notifikasi. Buka panel notifikasi kemudian pilih salah satu kartu.

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi baterai dengan menghubungkannya melalui kabel USB.

Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

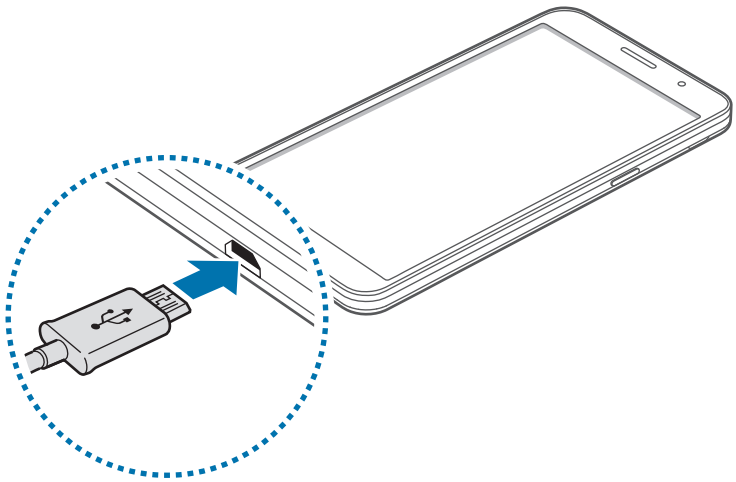

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.

Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Menggunakan kartu memori

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 64 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.

- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **File Saya** → **Kartu SD**.

1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

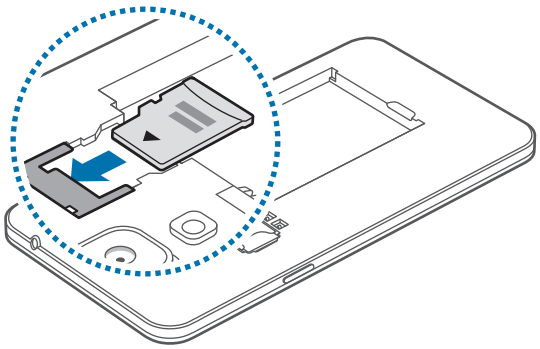

3 Pasang kembali baterai dan tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

2 Lepaskan kartu memori.

3 Pasang kembali tutup belakang dan baterai.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Layar Home, ketuk **Aplksi** → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mereset data, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

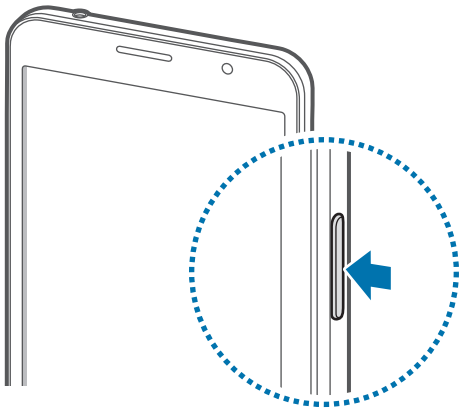

Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

Mengunci dan membuka kunci layar

Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Untuk membuka kunci layar, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari Anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar.

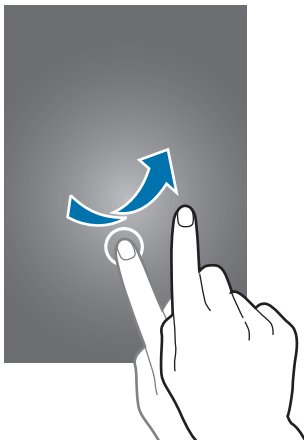

Anda dapat mengubah kode buka kunci untuk membuka kunci layar. Lihat Mengubah metode kunci layar untuk informasi selengkapnya.

Dasar-dasar

Menggunakan layar sentuh

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.

- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.
- Sebaiknya gunakan jari saat Anda menggunakan layar sentuh.

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

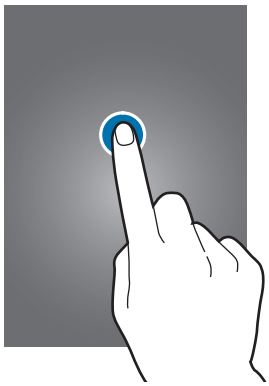

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item atau layar selama lebih dari 2 detik untuk mengakses pilihan yang tersedia.

Menyeret

Untuk memindahkan item, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

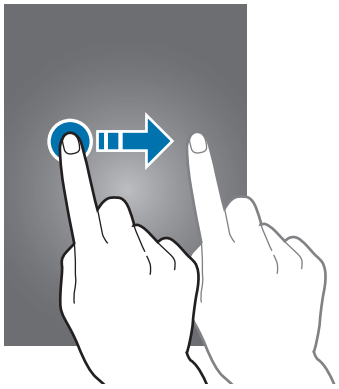

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar di suatu area. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

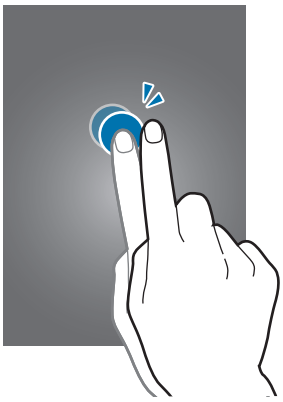

Menjentikkan

Jentik ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Jentik ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam halaman web atau daftar item, seperti kontak.

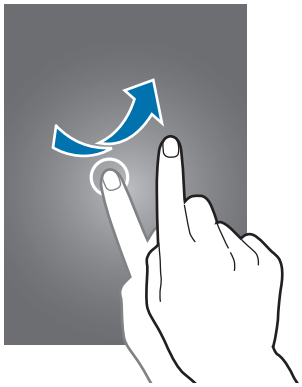

Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

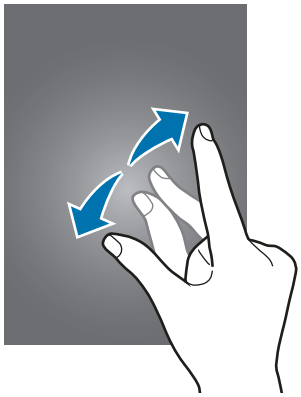

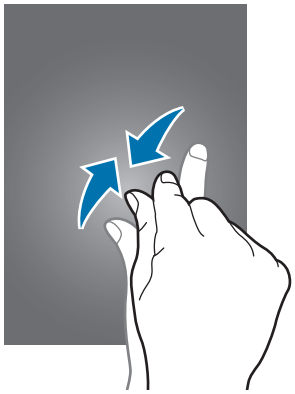

Tata letak Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen Anda.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan, atau ketuk salah satu indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Home, lihat Mengelola Home screen.

Pilihan Home screen

Pada layar Home, ketuk dan tahan area kosong, atau cubit untuk mengakses pilihan yang tersedia.

Menggunakan My Magazine

Majalah Saya menampilkan pembaruan langsung jejaring sosial dan berita yang anda minati.

Pada layar Home, ketuk atau gulung ke kanan untuk membuka **Majalah Saya**.

Untuk memilih konten yang ingin ditampilkan, ketuk → **Pengaturan**, lalu pilih kategori yang menarik bagi anda.

Untuk memperbarui konten secara otomatis ketika **Majalah Saya** dibuka, ketuk → **Pengaturan**, lalu centang **Segarkan otomatis saat membuka**.

Untuk menonaktifkan **Majalah Saya**, ketuk dan tahan area kosong pada layar Home. Lalu, ketuk **Pengaturan** dan hapus pilihan **Majalah Saya**.

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan beberapa ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Home screen, ketuk **Aplksi** untuk membuka layar Aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Aplikasi, lihat Mengelola layar Aplikasi.

Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
/	Kekuatan sinyal
1 / 2	Kartu SIM atau SIM yang sedang digunakan
R	Roaming (di luar area layanan normal)
G	Jaringan GPRS terhubung
E	Jaringan EDGE terhubung
3G	Jaringan UMTS terhubung
H	Jaringan HSDPA terhubung
H+	Jaringan HSPA+ terhubung
4G / LTE	Jaringan LTE terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Fitur tetap cerdas dan jeda cerdas diaktifkan
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM

Ikon	Arti
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Panel notifikasi dan pengaturan cepat

Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.

Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, seret bilah dari bawah layar ke atas.

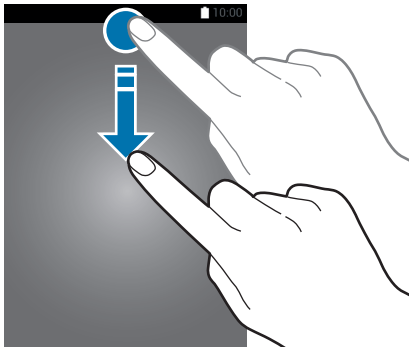

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

Menata ulang tombol pengaturan cepat

Untuk menata ulang tombol pengaturan cepat pada panel notifikasi, ketuk → , ketuk dan tahan item, lalu seret item ke lokasi yang lain.

Menggunakan panel pengaturan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur pada panel notifikasi. Uutuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur lainnya, buka panel pengaturan cepat.

Untuk membuka panel pengaturan cepat, seret bilah status ke bawah dengan dua jari. Atau, ketuk pada panel notifikasi. Untuk menutup panel pengaturan cepat, seret bilah dari bawah layar ke atas.

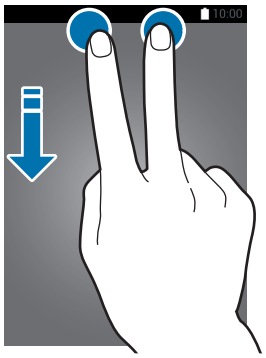

Ketuk pilihan berikut untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Anda dapat melihat pengaturan yang lebih detail jika mengetuk dan menahan sebuah tombol.

- **Wi-Fi**: Lihat Wi-Fi untuk informasi selengkapnya.
- **Lokasi**: Lihat Lokasi untuk informasi selengkapnya.
- **Suara** / **Getar** / **Hening**: Memilih sebuah mode suara.
- **Rotasi layar**: Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.

Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.

- **Bluetooth**: Lihat Bluetooth untuk informasi selengkapnya.
- **Data seluler**: Baca Penggunaan data atau Jaringan seluler untuk informasi lainnya.
- **U. hemat daya**: Lihat Mode ultra hemat daya untuk informasi selengkapnya.
- **Multi window**: Lihat Multi jendela untuk informasi selengkapnya.
- **Kotak Peralatan**: Lihat Kotak Peralatan untuk informasi selengkapnya.
- **Pnl tmbl smping**: Lihat Operasi satu tangan untuk informasi lebih lengkap.

- **Hotspot seluler**: Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Screen Mirroring**: Lihat Screen Mirroring untuk informasi selengkapnya.
- **Sinkr.**: Bila Anda mengaktifkan fitur ini, perangkat secara otomatis menyinkronkan aplikasi, misalnya kalender atau email.
- **Tetap pintar**: Apabila anda mengaktifkan fitur ini, layar tetap menyala selama anda melihat ke arahnya.
- **Hemat daya**: Lihat Fitur hemat daya untuk informasi selengkapnya.
- **Mode pemblokiran**: Lihat Mode pemblokiran untuk detailnya.
- **Mode Pnerbangan**: Lihat Mode terbang untuk informasi selengkapnya.
- **Mode Privat**: Lihat Mode privat untuk informasi selengkapnya.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Ketuk → , lalu ketuk **Akhiri** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk → .

Menginstal atau menghapus instalan aplikasi

Aplikasi Samsung GALAXY

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **GALAXY Apps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **Bebas**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk tombol yang menunjukkan harga aplikasi.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **PASANG**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **SETELAN** → **Perbarui aplikasi secara otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Mendownload aplikasi yang disarankan

Anda dapat melihat dan mendownload aplikasi khusus perangkat Galaxy.

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **GALAXY Essentials**. Cara lainnya, pada layar Home, ketuk widget **GALAXY Essentials**, lalu ketuk ⓘ di sebelah aplikasi.

Untuk mendownload semua aplikasi dalam daftar, ketuk **Download semua**.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalan atau menonaktifkan aplikasi

Untuk menonaktifkan aplikasi default, buka layar Aplikasi lalu ketuk ⋮ → **Hapus instalasi/ nonaktifkan aplikasi**. ⊖ muncul pada aplikasi yang dapat Anda nonaktifkan. Pilih aplikasi dan ketuk **Nonaktif**.

Untuk menghapus instalasi aplikasi yang telah didownload, buka layar Aplikasi lalu ketuk ⋮ → **Aplikasi yang diunduh** → ⋮ → **Hapus instalan**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Hps instalan**.

Mengaktifkan aplikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Tampilkan aplikasi yang dinonaktifkan**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, gulir ke **DINONAKTIFKAN**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Memungkinkan**.

- Menyembunyikan aplikasi: Hanya menyembunyikan aplikasi di layar Aplikasi. Anda dapat terus menggunakan aplikasi tersembunyi.
- Menonaktifkan aplikasi: Menonaktifkan aplikasi default yang dipilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang dinonaktifkan.
- Menghapus instalan aplikasi: Menghapus instalan aplikasi yang didownload.

Memasukkan teks

Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat memo, dan sebagainya.

Untuk mengubah tipe papan tombol, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih tipe papan tombol yang akan digunakan.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Tata letak keyboard

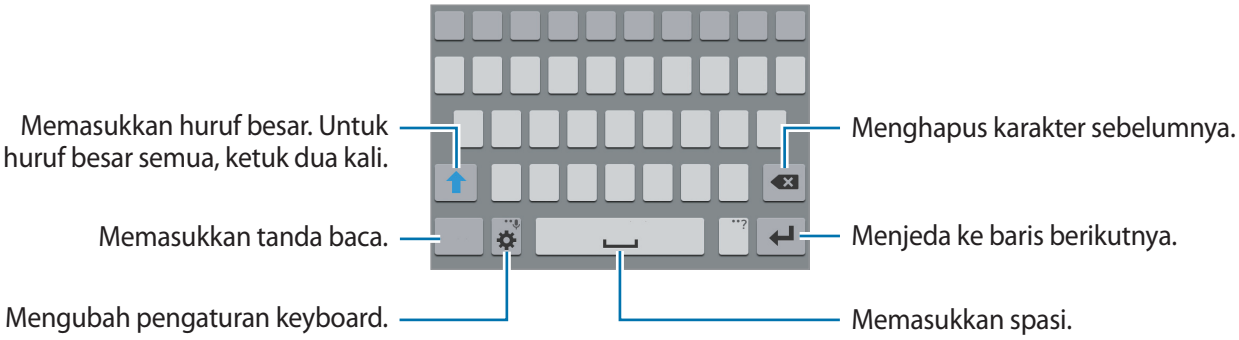
Memasukkan huruf besar. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.
Memasukkan tanda baca.
Mengubah pengaturan keyboard.
Menghapus karakter sebelumnya.
Menjeda ke baris berikutnya.
Memasukkan spasi.

Mengubah bahasa masukan

Ketuk ⚙ → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan menggeser tombol spasi ke kiri atau ke kanan.

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk ⚙, pilih bahasa di **BAHASA MASUKAN**, lalu pilih tata letak keyboard yang akan digunakan.

Pada **Papan tombol 3x4**, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk berulang-ulang tombol hingga karakter yang diinginkan muncul.

Menggunakan fungsi keyboard tambahan

Ketuk dan tahan untuk menggunakan berbagai fungsi. Ikon lain mungkin muncul sebagai ganti , bergantung pada fungsi terakhir yang digunakan.

- : Memasukkan teks dengan suara.

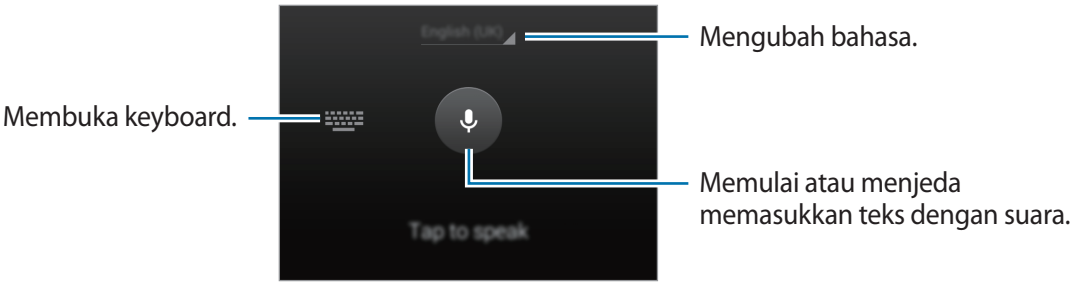

- : Beralih ke mode tulisan tangan.

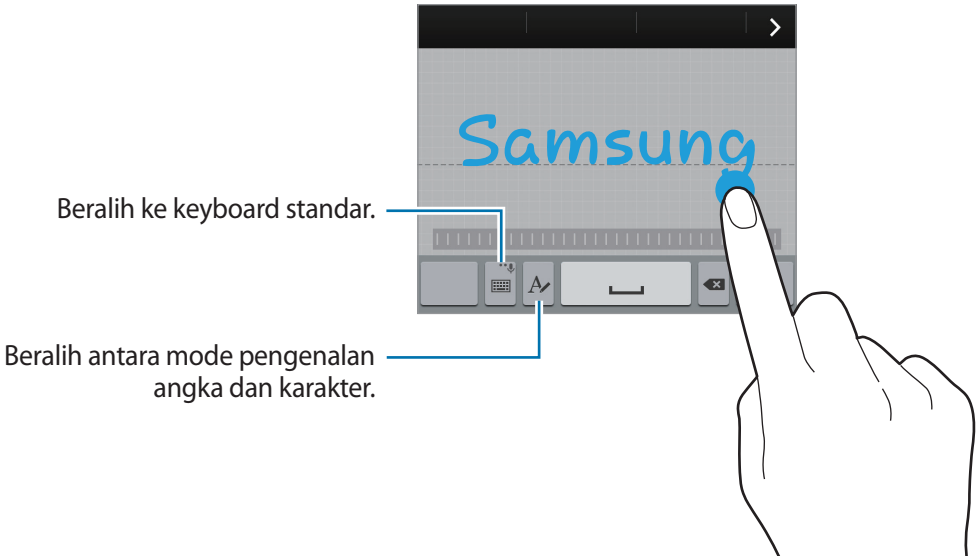

- : Menambahkan item dari papan klip.
- : Mengubah pengaturan keyboard.
- : Memasukkan emotikon.

- : Mengubah jenis keyboard. Anda dapat memindahkan keyboard ke lokasi lain dengan menyeret .

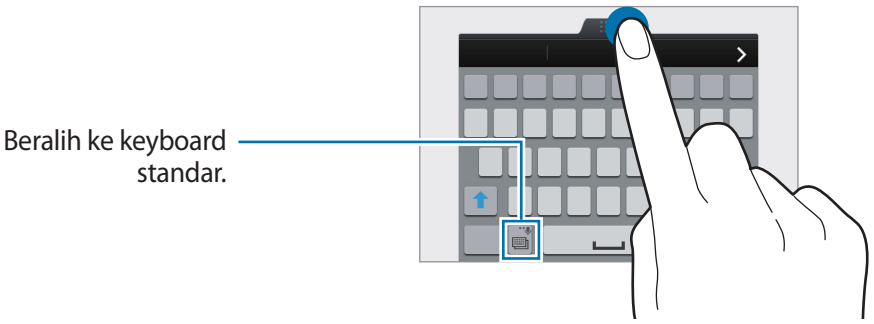

Menyalin dan menempel

1 Ketuk dan tahan teks.

2 Seret atau untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.

3 Ketuk **Salin** atau **Memotong**. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

4 Letakkan kursor di tempat teks akan dimasukkan dan ketuk → **Kutip**. Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk → **Papan klip** dan pilih teks.

Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat.

Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Daya secara bersamaan. Gambar disimpan di folder **Galeri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Anda juga dapat menangkap screenshot dengan metode lain. Lihat Usapkan telapak tangan untuk mengambil untuk informasi selengkapnya.

Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

File Saya

Tentang File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses berbagai file yang disimpan di perangkat atau di lokasi lain, misalnya layanan penyimpanan cloud.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

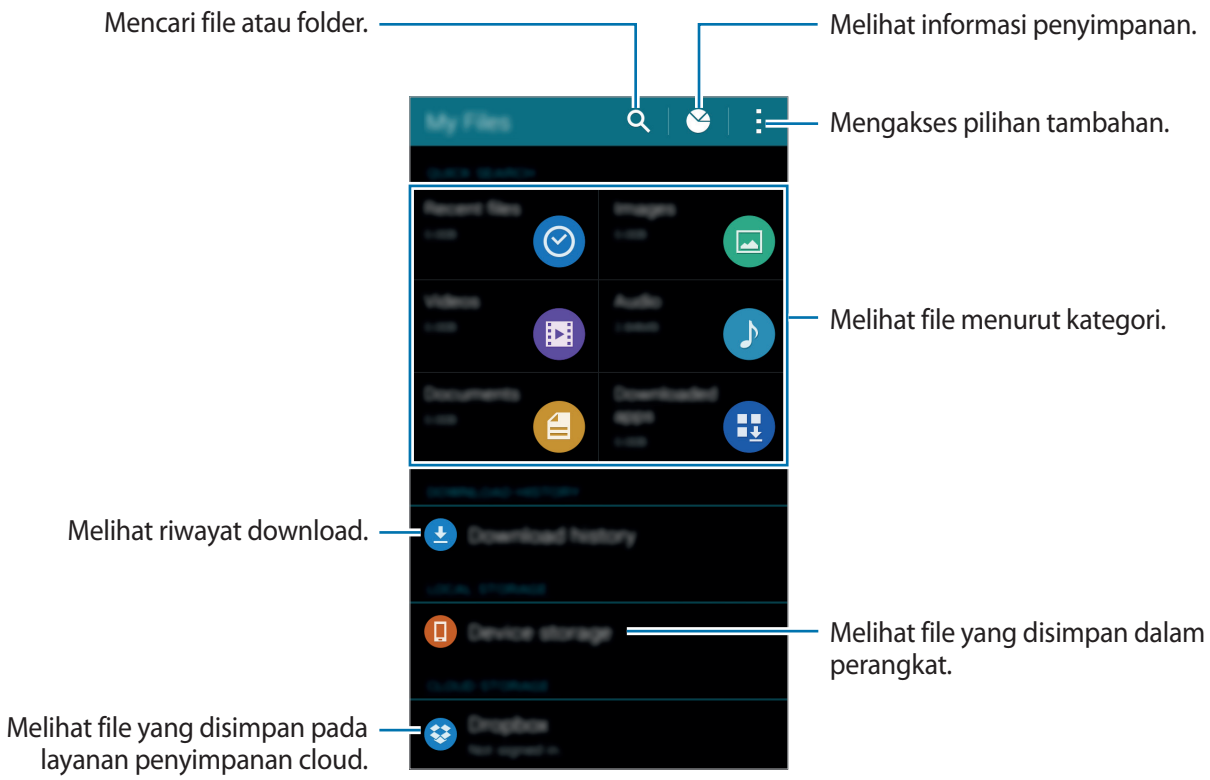
Mencari file atau folder.
Melihat informasi penyimpanan.
Mengakses pilihan tambahan.
Melihat file menurut kategori.
Melihat riwayat download.
Melihat file yang disimpan dalam perangkat.
Melihat file yang disimpan pada layanan penyimpanan cloud.

Ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut:

- **Tambah pintasan**: Tambahkan pemintas ke folder di layar utama File Saya.
- **Tambahkan server FTP**: Tambahkan pemintas server FTP pada layar utama File Saya.
- **Pindai perangkat terdekat**: Cari perangkat yang fungsi berbagi medianya aktif.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pengelola file.

Melihat file

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Pilih folder untuk membukanya. Untuk naik satu tingkat dalam direktori, ketuk <. Untuk kembali ke layar utama File Saya, ketuk ⌂.

Pilih folder, ketuk ⋮, lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih**: Memilih file atau folder untuk menerapkan pilihan.
- **Hapus**: Menghapus file atau folder.
- **Membuat folder**: Membuat folder.
- **Lht sbg**: Mengubah mode tampilan.
- **Urutkan per**: Mengurutkan file atau folder.
- **Tambah pintasan**: Menambahkan pemintas ke folder di layar utama File Saya atau ke layar Home.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pengelola file.

Ketuk dan tahan file atau folder, lalu gunakan pilihan berikut:

- : Berbagi file dengan orang lain.
- : Menghapus file atau folder.
- ⋮ → **Pindah**: Memindahkan file atau folder ke folder lain.
- ⋮ → **Salin**: Menyalin file atau folder ke folder lain.
- ⋮ → **Pindahkan ke Privat**: Memindahkan file ke folder pribadi. Opsi ini muncul setelah Anda mengaktifkan **Mode privat**. Lihat Mode privat untuk informasi selengkapnya.
- ⋮ → **Mengganti nama**: Ganti nama file atau folder.
- ⋮ → **Tambah pintasan**: Menambahkan pemintas ke folder di layar utama File Saya atau ke layar Home.
- ⋮ → **Zip**: Mengompresi file atau folder untuk membuat file zip.
- ⋮ → **Rincian**: Melihat detail file atau folder.

Fitur hemat daya

Mode hemat daya

Menghemat daya baterai dengan membatasi fungsi perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hemat daya** → **Mode hemat daya**, lalu ketuk tombol **Mode hemat daya** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Hemat daya** untuk mengaktifkannya.

Pilih dari pilihan berikut:

- **Batasi data latar belakang**: Mencegah aplikasi yang berjalan di latar belakang menggunakan koneksi data seluler.
- **Batasi kinerja**: Membatasi berbagai pilihan, misalnya mematikan lampu latar tombol Aplikasi terbaru dan tombol Kembali.

Mode ultra hemat daya

Gunakan mode ini untuk memperpanjang daya baterai perangkat. Dalam mode hemat daya ultra, perangkat melakukan hal berikut:

- Membatasi aplikasi yang tersedia hanya untuk aplikasi penting dan yang dipilih.
- Menonaktifkan koneksi data seluler saat layar mati.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hemat daya** → **Mode ultra hemat daya**, lalu ketuk tombol **Mode ultra hemat daya** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **U. hemat daya** untuk mengaktifkannya.

Untuk menambahkan aplikasi ke Home screen, ketuk ⊕ dan pilih aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari Home screen, ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih aplikasi bertanda ⊖, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan mode hemat daya ultra, misalnya konektivitas jaringan atau suara, ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Untuk menonaktifkan mode hemat daya ultra, ketuk ⋮ → **Nonaktifkan Mode hmt daya ultra**.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Melihat informasi bantuan

Untuk melihat informasi bantuan tentang cara menggunakan perangkat dan aplikasi, ketuk layar Aplk, lalu ketuk **Pengaturan** → **Bantuan**.

Untuk melihat informasi bantuan suatu aplikasi saat Anda menggunakan aplikasi itu, ketuk ⋮ → **Bantuan**.

Beberapa aplikasi mungkin tidak menyertakan informasi bantuan.

Konektivitas jaringan

Data seluler

Sambungkan perangkat ke jaringan seluler untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Penggunaan data untuk pilihan tambahan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penggunaan data**, lalu centang **Data seluler**. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Data seluler** untuk mengaktifkannya.

Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Wi-Fi untuk pilihan tambahan.

- Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci.

3 Ketuk **Sambung**.

Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi.

Untuk mencegah perangkat menghubungkan ke jaringan secara otomatis, pilih jaringan dari daftar jaringan dan ketuk **Lupa**.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul dalam daftar jaringan Wi-Fi, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Menggunakan Alih jaringan cerdas

Gunakan fitur ini untuk mempertahankan koneksi jaringan yang stabil saat Anda menelusur halaman web, mendownload konten, dan sebagainya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu centang **Alih jaringan cerdas**. Perangkat akan otomatis beralih dari jaringan Wi-Fi ke jaringan seluler saat jaringan Wi-Fi yang digunakan menjadi lemah atau tidak stabil. Saat sinyal jaringan Wi-Fi menguat, perangkat beralih dari jaringan seluler kembali ke jaringan Wi-Fi.

Penambatan dan Hotspot seluler

Tentang penambatan dan hotspot seluler

Gunakan fitur ini untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer dan perangkat lain jika koneksi Internet tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan via Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

Menggunakan hotspot seluler

Menggunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler** → **Hotspot seluler**.

2 Ketuk tombol **Hotspot seluler** untuk mengaktifkannya.

- muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat Anda dalam daftar jaringan Wi-Fi.
- Untuk mengatur kata sandi hotspot seluler, ketuk ⋮ → **Konfigurasi hotspot** dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **Simpan**.

3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.

4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Menggunakan penambatan USB

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui kabel USB.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

2 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

3 Centang **Penambatan USB**.

muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

4 Pada komputer, gunakan koneksi data seluler perangkat.

Menggunakan penambatan Bluetooth

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui Bluetooth. Pastikan komputer yang Anda hubungkan mendukung fitur Bluetooth.

1 Pasangkan perangkat anda dengan perangkat lainnya lewat Bluetooth. Lihat Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain untuk informasi selengkapnya.

2 Pada layar Aplikasi perangkat anda, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

3 Centang **Bluetooth tethering**.

4 Pada perangkat yang tersambung, buka layar pengaturan Bluetooth, ketuk ⚙ → **Akses Internet**.

muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

5 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Metode koneksi bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Internet

Menjelajah halaman web

1 Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk bidang alamat. Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk ikon mesin pencarian di samping bidang alamat web.

3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**. Untuk mencari di web dengan suara, ketuk bidang alamat web, lalu ketuk → .

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah di layar.

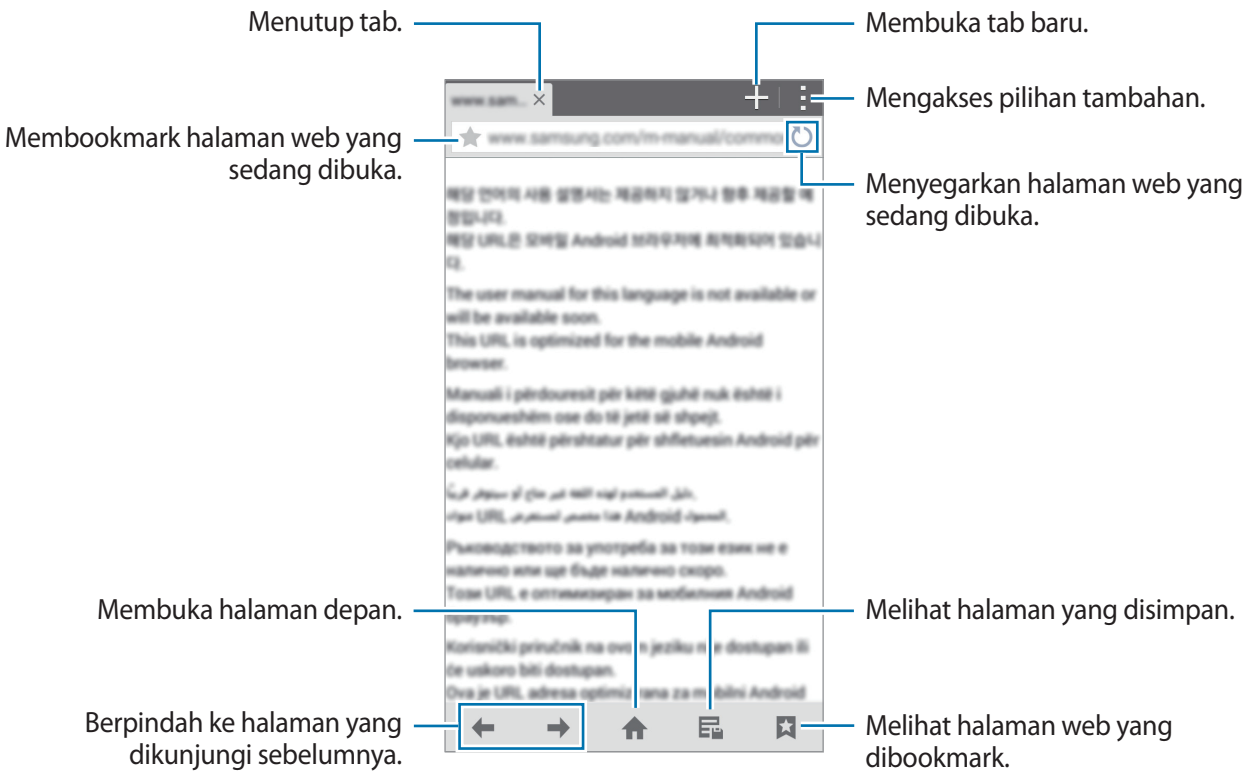
Menutup tab.
Membuka tab baru.
Mengakses pilihan tambahan.
Membookmark halaman web yang sedang dibuka.
Menyegarkan halaman web yang sedang dibuka.
Membuka halaman depan.
Melihat halaman yang disimpan.
Berpindah ke halaman yang dikunjungi sebelumnya.
Melihat halaman web yang dibookmark.

Mengatur halaman depan

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Atur halaman depan**, lalu pilih salah satu dari yang berikut:

- **Halaman default**: Mengatur halaman web default perangkat sebagai halaman depan Anda.
- **Halaman aktif**: Mengatur halaman web saat ini sebagai halaman depan Anda.
- **Akses cepat**: Atur daftar akses cepat sebagai beranda Anda.
- **Situs yang paling sering dikunjungi**: Mengatur halaman web yang paling sering dikunjungi sebagai halaman depan Anda.
- **Lain**: Mengatur halaman web preset sebagai halaman depan Anda.

Saat menampilkan halaman web, ketuk ⌂ untuk membuka halaman depan.

Mengelola daftar akses cepat

Anda dapat mengakses halaman web yang sering Anda kunjungi dengan cepat dengan menambahkannya ke daftar akses cepat.

Untuk menambahkan halaman web ke daftar akses cepat, buka halaman web yang Anda ingin tambahkan. Selanjutnya, ketuk ⋮ → **Tambahkan ke akses cepat**.

Untuk menghapus halaman web dari daftar akses cepat, ketuk dan tahan ikon halaman web yang Anda ingin hapus. Selanjutnya, seret **Hapus** pada bagian atas layar.

Mengelola riwayat halaman web

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk ★ → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi.

Untuk menghapus halaman web, ketuk ⋮ → **Hapus** atau **Hapus histori**.

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

Gerakan dan gestur

Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.

Panggilan langsung

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Panggilan langsung**, lalu ketuk tombol **Panggilan langsung** untuk mengaktifkannya.

Saat melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak, ambil dan dekatkan perangkat ke telinga anda untuk melakukan panggilan.

Peringatan pintar

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Peringatan pintar**, lalu ketuk tombol **Peringatan pintar** untuk mengaktifkannya.

Jika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru, perangkat akan bergetar saat Anda mengangkatnya.

Fitur ini mungkin tidak bekerja jika layar diaktifkan atau perangkat tidak berada di permukaan yang rata.

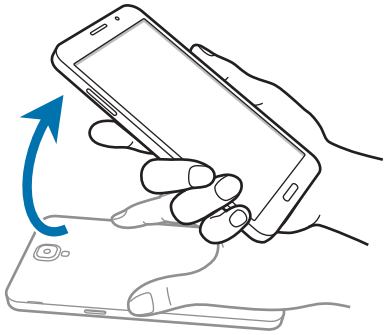

Matikan suara/jeda

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Matikan suara/jeda**, lalu ketuk tombol **Matikan suara/jeda** untuk mengaktifkannya.

Meletakkan telapak di layar

Tutupi layar dengan telapak tangan Anda untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau untuk menjeda pemutaran media.

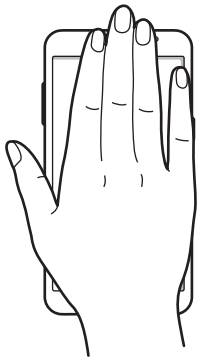

Membalikkan perangkat

Balikkan perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau untuk menjeda pemutaran media.

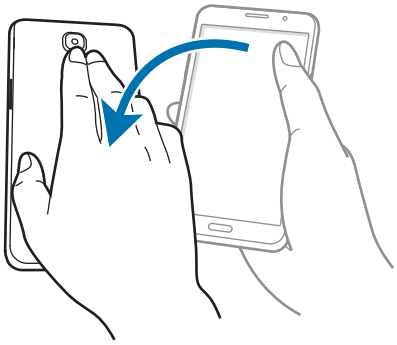

Usapkan telapak tangan untuk mengambil

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Usapkan telapak tangan untuk mengambil**, lalu ketuk tombol **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** untuk mengaktifkannya.

Letakkan bagian samping tangan Anda di layar dan usapkan melintasi layar dari kanan ke kiri atau sebaliknya untuk mengambil tangkapan layar. Gambar disimpan di folder **Galeri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

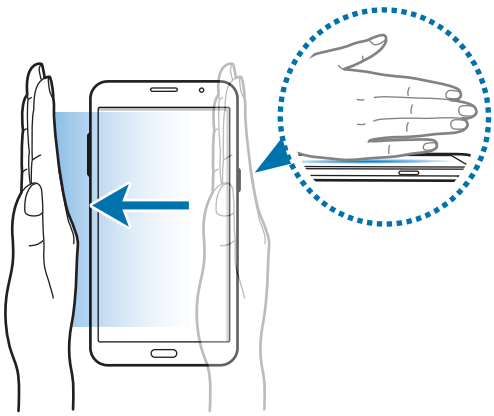

Multi jendela

Tentang Multi jendela

Gunakan fitur ini untuk menjalankan dua aplikasi pada layar secara serentak. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk melihat email atau menggunakan Internet sambil memutar video secara bersamaan.

Membuka Multi jendela

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.

2 Ketuk › di sisi kiri layar untuk membuka baki Multi jendela.

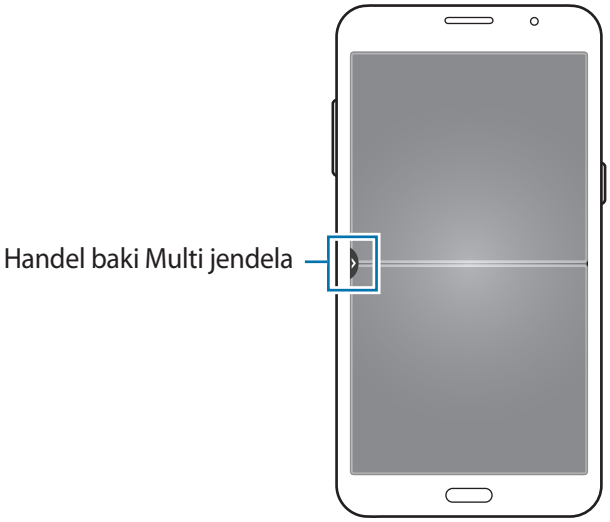

3 Ketuk dan tahan ikon aplikasi yang akan diluncurkan dari baki Multi Jendela. Lalu, seret ke salah satu dari kedua jendela.

Ikon aplikasi bertanda dapat diluncurkan di jendela terpisah pada layar secara bersamaan.

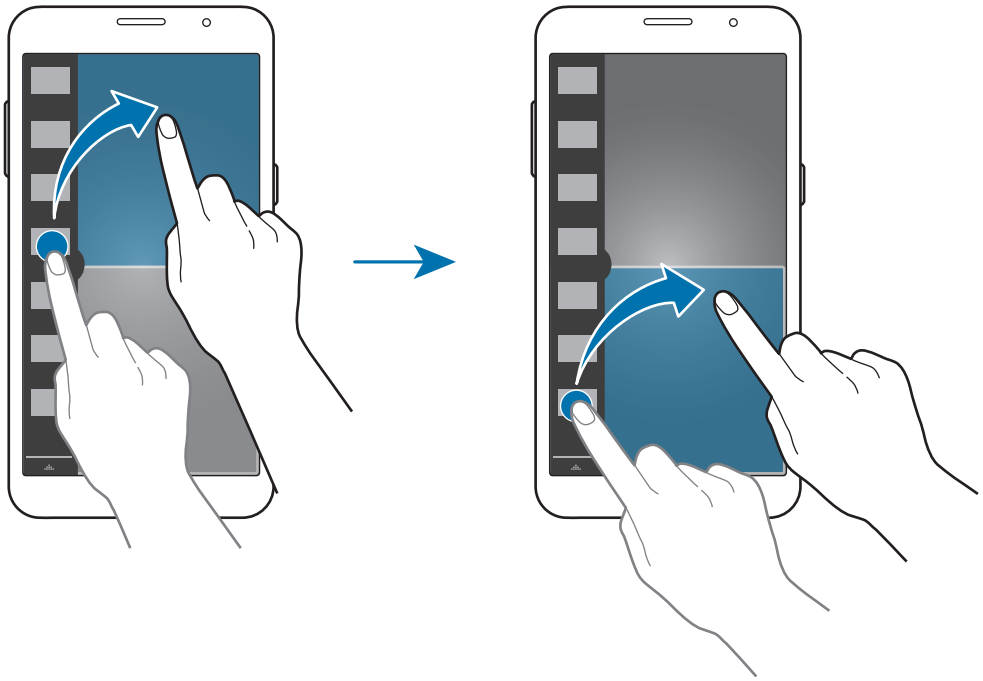

Membuat kombinasi Multi jendela

Gunakan fitur ini untuk menyimpan kombinasi aplikasi Multi Jendela yang sedang berjalan.

1 Meluncurkan dua aplikasi di Multi Jendela layar terbagi.

2 Buka baki Multi jendela dan ketuk → **Membuat**.

Kombinasi Multi jendela ditambahkan di atas baki Multi jendela.

Untuk menghapus kombinasi Multi jendela, buka baki Multi jendela, ketuk → **Ubah**, pilih kombinasi Multi jendela, lalu ketuk **OK**.

Menyesuaikan ukuran jendela

Seret lingkaran di antara jendela aplikasi naik atau turun untuk menyesuaikan ukuran jendela.

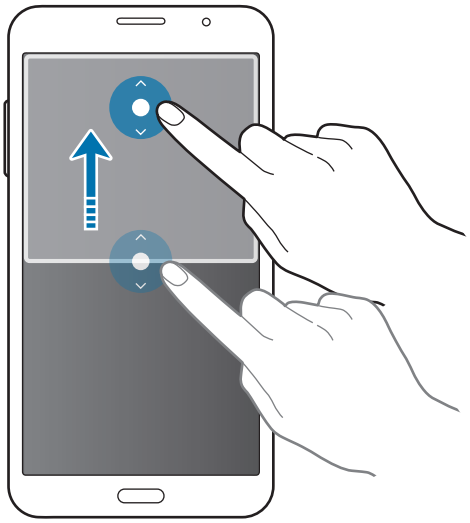

Menggunakan pilihan Multi jendela

Saat anda menggunakan aplikasi Multi Jendela, pilih jendela aplikasi dan frame putih akan muncul di sekelilingnya. Ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi untuk mengakses pilihan berikut:

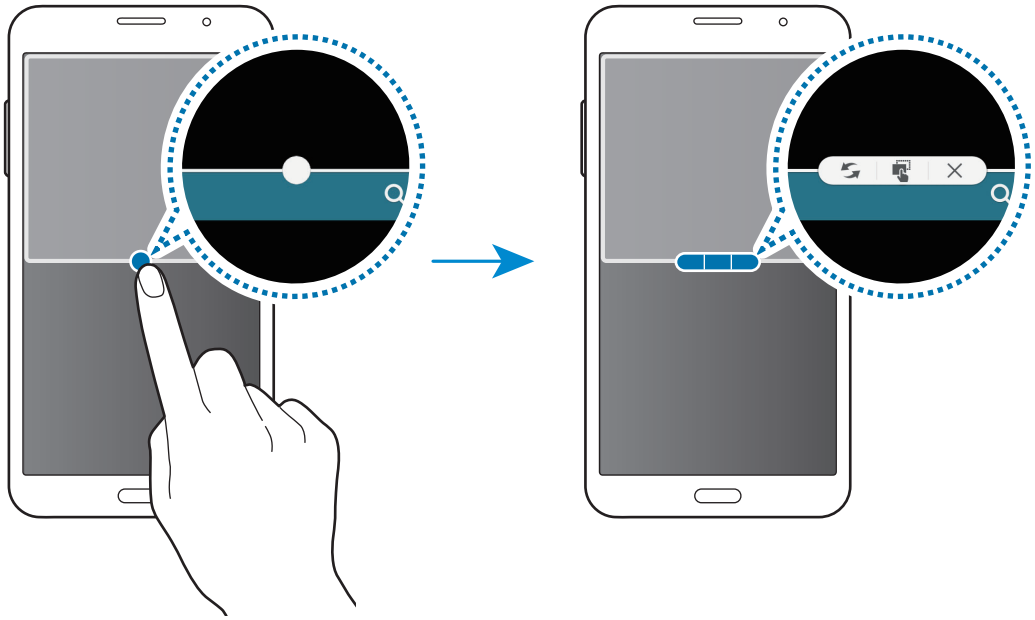

- : Mengalihkan lokasi antara aplikasi Multi Jendela.

- : Menyeret dan melepas teks atau gambar yang disalin dari satu jendela ke jendela lainnya. Ketuk dan tahan item di jendela yang dipilih dan seret ke lokasi di jendela lain.

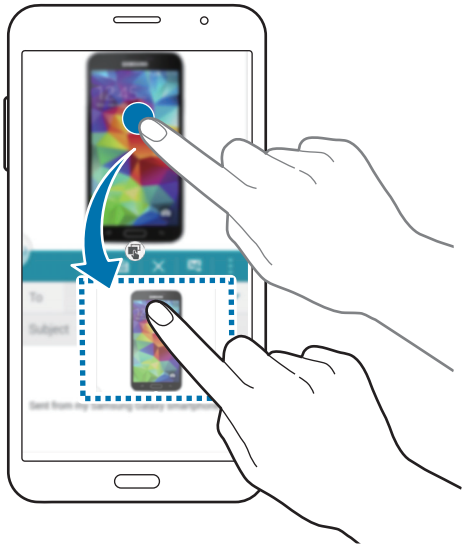

Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

- : Menutup aplikasi.

Menata ulang aplikasi di baki Multi jendela

Anda dapat menata ulang aplikasi di baki Multi jendela.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.

2 Buka baki Multi Jendela dan ketuk → **Ubah**.

Perangkat menampilkan aplikasi yang tersedia yang dapat Anda gunakan di baki Multi Jendela.

3 Ketuk dan tahan aplikasi dan seret ke baki Multi jendela.

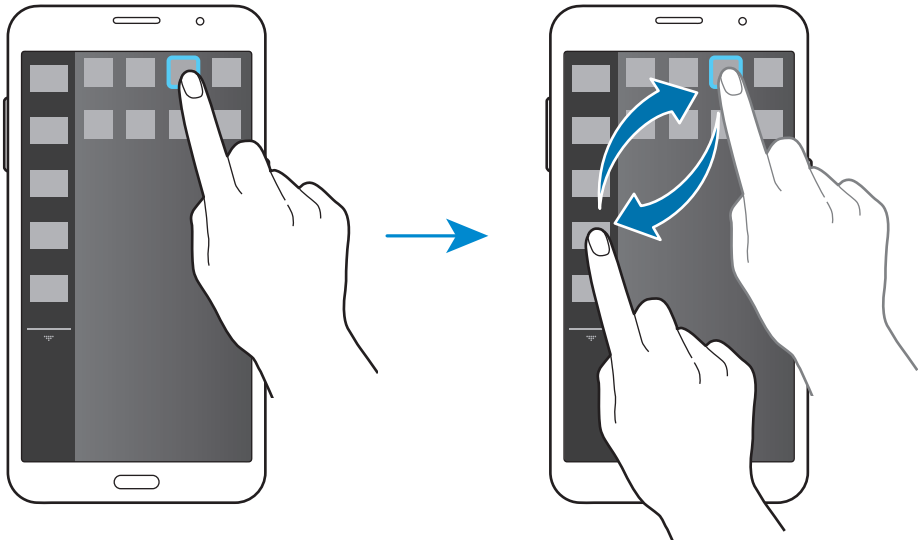

4 Ketuk **Selesai**.

Kotak Peralatan

Anda dapat dengan mudah membuka berbagai aplikasi dari kotak peralatan sambil menggunakan aplikasi lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kotak Peralatan**, lalu ketuk tombol **Kotak Peralatan** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Kotak Peralatan** untuk mengaktifkannya. muncul di layar.

Untuk membuka aplikasi, ketuk dan pilih sebuah aplikasi.

Untuk memindahkan kotak alat, ketuk dan seret ke lokasi lain.

Untuk mengubah aplikasi di dalam kotak peralatan, ketuk dan tahan , lalu seret ke **Ubah**.

Untuk menyembunyikan kotak peralatan, ketuk dan tahan , lalu seret ke **Hapus**.

Operasi satu tangan

Anda dapat beralih ke mode operasi satu tangan agar dapat mengoperasikan perangkat dengan mudah menggunakan satu tangan.

Mengubah ukuran layar

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Operasi satu tangan** → **Perkecil ukuran layar**, lalu ketuk tombol **Perkecil ukuran layar** untuk mengaktifkannya.

Untuk beralih ke mode pengoperasian satu tangan, pegang perangkat di satu tangan. Lalu, seret jempol dengan cepat dari pinggir layar ke tengah layar dan kembali ke pinggir.

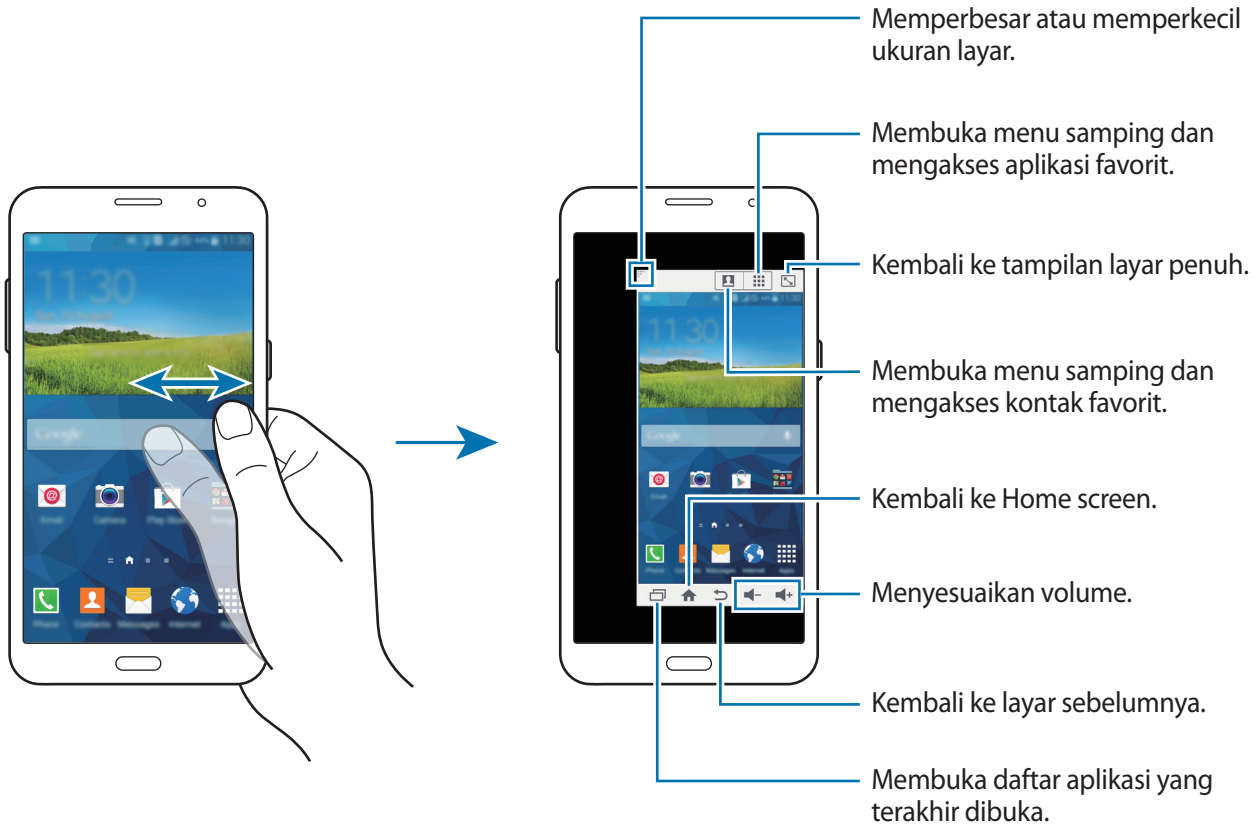
Memperbesar atau memperkecil ukuran layar.
Membuka menu samping dan mengakses aplikasi favorit.
Kembali ke tampilan layar penuh.
Membuka menu samping dan mengakses kontak favorit.
Kembali ke Home screen.
Menyesuaikan volume.
Kembali ke layar sebelumnya.
Membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka.

Mengelola pemintas ke kontak atau aplikasi

Anda dapat mengelola pemintas ke kontak atau aplikasi dengan membuka menu samping.

1 Ketuk atau untuk membuka menu samping.

2 Ketuk di bagian bawah menu samping.

3 Ketuk dan tahan gambar kontak atau aplikasi, lalu seret ke menu samping.

Untuk menghapus pemintas ke gambar kontak atau aplikasi, ketuk .

4 Ketuk .

Menggunakan panel tombol samping

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Operasi satu tangan** → **Panel tombol samping**, lalu ketuk tombol **Panel tombol samping** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Pnl tmbl smping** untuk mengaktifkannya.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- : Memindahkan panel tombol samping.
- : Mengakses daftar aplikasi yang terakhir digunakan.
- : Mengakses layar Home.
- : Kembali ke layar sebelumnya.

Untuk menyembunyikan atau membuka panel tombol samping, usap dari tepi kiri atau kanan ke tengah layar.

Untuk mengedit atau menghapus panel tombol samping, ketuk dan tahan lalu seret ke **Ubah** atau **Hapus** pada bagian atas layar. Lihat Operasi satu tangan untuk pengaturan lainnya.

Personalisasi

Mengelola layar Aplikasi dan Home screen

Mengelola Home screen

Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi atau folder dari layar Aplikasi, lalu seret ke Home screen.

Untuk menambahkan widget, buka layar Home, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke layar Home.

Memindahkan dan menghapus item

Ketuk dan tahan item pada Home screen, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen.

Untuk menghapus item, ketuk dan tahan item. Lalu, seret ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Membuat folder

1 Pada Home screen, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** yang muncul di bagian atas layar.

2 Masukkan nama folder.

3 Ketuk ⊕, pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola folder

Untuk mengganti nama folder, pilih sebuah folder, lalu ketuk nama folder yang ada. Masukkan nama baru untuk folder tersebut dan ketuk **SIsi**.

Untuk mengubah warna folder, pilih sebuah folder, ketuk ⋮, lalu pilih sebuah warna.

Untuk memindah aplikasi lainnya ke folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke folder.

Untuk memindah sebuah aplikasi dari folder, pilih sebuah folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru.

Mengelola panel

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong untuk menambahkan, memindahkan, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, gulir ke kiri hingga ke panel terakhir, lalu ketuk +.

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen utama, ketuk ⌂.

Mengelola layar Aplikasi

Mengubah mode tampilan

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Lihat sebagai** dan pilih metode pengurutan.

Menyembunyikan aplikasi

Menyembunyikan aplikasi yang tidak ingin dilihat di layar Aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Sembunyikan aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menampilkan aplikasi tersembunyi, ketuk ⋮ → **Tampilkan aplikasi yang disembunyikan**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Memindahkan item

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Ubah**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk memindahkan item ke panel baru, seret ke **Buat halaman** yang muncul di bagian atas layar.

Anda dapat memindahkan folder hanya di panel folder.

Membuat folder

1 Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Membuat folder**. Atau, ketuk ⋮ → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** yang ada di bagian atas layar.

2 Masukkan nama folder.

3 Ketuk ⊕, pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Folder baru ditambahkan ke panel folder di layar Aplikasi.

Mengelola folder

Untuk mengganti nama folder, pilih sebuah folder, dan ketuk nama folder yang ada. Masukkan nama baru untuk folder tersebut dan ketuk **SIsi**.

Untuk mengubah warna folder, pilih sebuah folder, ketuk ⋮, lalu pilih sebuah warna.

Untuk memindah aplikasi lainnya ke folder, ketuk ⋮ → **Ubah**, ketuk dan tahan sebuah aplikasi, lalu seret ke folder tersebut.

Untuk memindah sebuah aplikasi dari folder, ketuk ⋮ → **Ubah**, pilih sebuah folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke panel aplikasi. Jika Anda memindahkan aplikasi dari folder ke panel folder, sebuah folder baru akan dibuat.

Mengatur wallpaper dan nada dering

Mengatur wallpaper

Mengatur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk layar Home atau layar terkunci.

1 Pada layar Home, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wallpaper**.

2 Pilih layar yang akan diubah atau diberi wallpaper.

3 Gulir ke kiri atau kanan dan pilih dari sejumlah gambar yang ditampilkan di bagian bawah layar.

Untuk memilih foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar lain, ketuk **Gambar lainnya**.

4 Ketuk **Atur wallpaper** atau **Simpan**.

Mengubah nada dering

Ubah nada dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara**.

Untuk mengatur nada dering panggilan masuk, ketuk **Nada dering** → kartu SIM atau USIM → **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau di akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah**.

Untuk mengatur nada dering notifikasi, ketuk **Nada dering** → kartu SIM atau USIM → **Notifikasi**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara penguncian layar untuk mencegah orang lain mengakses informasi pribadi Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar**, lalu pilih metode kunci layar. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Pola

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN cadangan untuk membuka kunci layar jika Anda lupa dengan polanya.

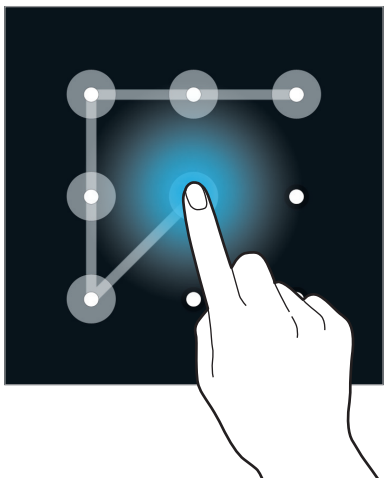

PIN

PIN hanya terdiri dari angka. Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Kata sandi

Kata sandi terdiri dari karakter dan angka. Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mode privat

Tentang mode privat

Gunakan mode ini untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses konten tertentu, misalnya gambar dan dokumen, yang disimpan di perangkat. Anda dapat menyimpan konten ke lokasi tertentu dan menonaktifkan mode privat untuk menyembunyikan item dengan aman.

Menyembunyikan konten

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk mengaktifkannya.

Saat Anda mengaktifkan mode pribadi untuk pertama kalinya, atur kode buka kunci dan PIN cadangan.

2 Masukkan kode buka kunci mode pribadi.

Saat mode ini aktif, muncul di bagian atas layar.

3 Untuk memilih item yang akan disembunyikan, ketuk dan tahan item dalam daftar, centang item yang hendak dipilih, lalu ketuk ⋮ → **Pindahkan ke Privat**, atau ketuk **Pindah** → **Privat** → **Pindah ke sini**.

Item yang dipindahkan ke mode pribadi muncul disertai .

4 Bila Anda telah memilih item yang akan disembunyikan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk menonaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk menonaktifkannya.

Item yang dipilih akan menghilang dari layar.

Pastikan semua file disimpan atau dipindahkan dengan benar sebelum menonaktifkan mode pribadi.

Melihat konten tersembunyi

Anda hanya dapat melihat item tersembunyi saat mode pribadi aktif.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk mengaktifkannya.

2 Masukkan kode buka kunci mode pribadi.

3 Pada layar Aplikasi, ketuk **File Saya** → **Privat**.

Semua item yang dipindahkan di mode pribadi muncul di layar.

Mode Mudah

Mode Mudah menyediakan pengalaman pengguna yang lebih mudah dengan penggunaan tata letak sederhana dan ikon besar pada Home screen. Anda dapat mengakses aplikasi terpopuler, pengaturan yang sering digunakan, dan menambahkan pemintas ke kontak favorit.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode Mudah** → **Mode Mudah**, pilih aplikasi untuk penerapan tata letak sederhana, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk kembali ke mode standar, buka layar Home, kemudian ketuk **Pengaturan mudah** → **Mode Mudah** → **Mode Standar** → **Selesai**.

Mengelola pemintas

Untuk menambahkan pemintas ke suatu aplikasi pada Home screen, gulir ke kiri, ketuk ⊕, lalu pilih aplikasi.

Untuk menambahkan pemintas ke salah satu kontak pada Home screen, gulir ke kanan, ketuk .

Untuk menghapus pemintas dari Home screen, ketuk ⋮ → **Edit**, pilih aplikasi atau kontak bertanda ⊖.

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya

Menggunakan akun cadangan

Anda dapat mentransfer data cadangan dari perangkat sebelumnya ke perangkat baru dengan akun Google atau Samsung. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan Samsung Smart Switch

Anda dapat mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat yang baru melalui Smart Switch (untuk perangkat seluler dan komputer). Kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk informasi selengkapnya.

Tidak semua perangkat atau komputer mendukung Samsung Smart Switch.

Menggunakan Smart Switch Mobile

Gunakan aplikasi ini untuk mentransfer data dari iPhone atau perangkat Android sebelumnya ke perangkat Anda yang baru. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **GALAXY Apps** atau **Play Store**.

1 Di perangkat Anda, ketuk **Smart Switch Mobile**.

2 Di perangkat Anda, pilih salah satu pilihan, tergantung tipe perangkat lama dan ikuti instruksi di layar.

Jika perangkat yang lama adalah perangkat Android, pastikan aplikasi Smart Switch Mobile sudah diinstal di perangkat. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Menggunakan Smart Switch dengan komputer

Gunakan fitur ini untuk mengimpor cadangan data Anda (dari perangkat seluler produsen yang dipilih) dari komputer ke perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi dari www.samsung.com/smartswitch.

1 Cadangkan data dari perangkat sebelumnya ke komputer. Untuk informasi selengkapnya, hubungi produsen perangkat.

2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.

3 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

4 Pada komputer, klik produsen perangkat sebelumnya dan ikuti instruksi pada layar untuk mentransfer data ke perangkat Anda.

Menggunakan Samsung Kies

Impor cadangan data Anda dari komputer melalui Samsung Kies untuk memulihkan data di perangkat Anda. Anda juga dapat mencadangkan data ke komputer melalui Samsung Kies. Lihat Menyambung dengan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya.

Menyiapkan akun

Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat Anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** dan pilih layanan akun. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun Anda, pilih akun dan centang item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, pilih akun, lalu ketuk ⋮ → **Hapus akun**.

Telepon

Melakukan panggilan

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor telepon, lalu ketuk atau untuk membuat panggilan suara, atau ketuk untuk membuat panggilan video. Anda juga dapat melakukan panggilan ke nomor telepon yang tercantum di **Log**, **Favorit**, dan **Kontak**.

Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Ketuk **Log** atau **Kontak**, lalu seret kontak atau nomor telepon ke kanan untuk melakukan panggilan.

Untuk menonaktifkan fitur panggilan dengan menyeret ikon ke kanan, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Kontak**, lalu hapus pilihan **Usap utk pgln atau pesan**.

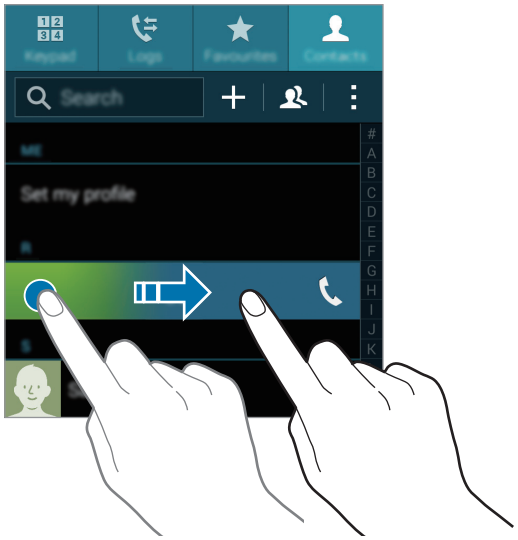

Melakukan panggilan dari daftar favorit

Anda dapat dengan mudah menelepon kontak yang sering Anda hubungi dengan menambahkannya ke daftar kontak favorit.

Untuk menambahkan kontak ke daftar favorit, ketuk **Kontak**, pilih kontak, lalu ketuk ★.

Untuk melakukan panggilan ke kontak favorit, ketuk **Favorit** dan pilih kontak.

Prediksi nomor

Ketuk **Papan tombol**.

Saat memasukkan nomor di papan tombol, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

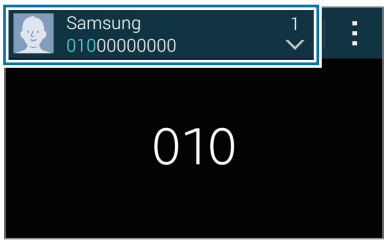

Nomor panggilan cepat

Ketuk **Papan tombol**.

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Untuk menetapkan kontak ke nomor panggil cepat, ketuk dan tahan nomor panggil cepat yang tersedia di papan tombol, ketuk **OK**, lalu pilih satu kontak. Atau, ketuk ⋮ → **Panggilan cepat**, pilih nomor, lalu pilih kontak.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk **Papan tombol**.

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk atau .

Untuk memblokir panggilan keluar internasional, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Pembatasan panggilan**. Kemudian, pilih tipe panggilan dan tandai **Panggilan internasional**.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Jika jendela pop-up notifikasi panggilan muncul saat anda menggunakan suatu aplikasi, ketuk **Jawab** di jendela pop-up tersebut.

Jika layanan panggilan tunggu diaktifkan, panggilan lain dapat dijawab. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Jika jendela pop-up notifikasi panggilan muncul saat anda menggunakan suatu aplikasi, ketuk **Menolak** di jendela pop-up tersebut.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat beragam pesan penolakan, buka layar Aplikasi dan ketuk **Telepon** → ⋮ → **Pengaturan** → **Panggil** → **Penolakan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan** → +.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

1 Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Panggil** → **Penolakan panggilan** → **Mode tolak otomatis** → **Tolak otomatis nomor**.

3 Ketuk **Daftar tolak otomatis** → +, masukkan nomor, lalu tetapkan kategori.

4 Ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **Log** untuk melihat panggilan tak terjawab.

Pilihan selama panggilan

Selama panggilan suara

Tersedia tindakan berikut:

- : Meningkatkan volume.
- **Tbh pggiln**: Melakukan panggilan kedua.
- **Ppn tmbl**: Membuka keypad.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.
- **Speaker**: Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga anda.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Bluetooth**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- ⋮ → **Tahan**: Menahan panggilan. Ketuk **Lanjutkan** untuk menerima panggilan yang ditahan.
- ⋮ → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- ⋮ → **Memo**: Buat memo.
- ⋮ → **Pesan**: Mengirim pesan.
- ⋮ → **Personalisasi suara panggilan**: Pilih atau personalisasi kualitas suara yang digunakan selama panggilan dengan headset terpasang.
- ⋮ → **Operasi satu tangan on**: Atur papan tombol supaya nyaman digunakan dengan satu tangan.
- ⋮ → **Pengaturan**: Mengubah pengaturan panggilan.

Saat Anda meluncurkan aplikasi selama panggilan, jendela pop-up untuk layar panggilan () akan muncul. Anda dapat melanjutkan percakapan telepon sambil menggunakan aplikasi.

Untuk memindahkan jendela pop-up, seret ke lokasi lain.

Untuk menghapus jendela pop-up, ketuk dan tahan, lalu ketuk **OK**.

Untuk kembali ke layar panggilan, ketuk jendela pop-up.

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- ⋮ → **Smbykn sy**: Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
- ⋮ → **Gambar keluar**: Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- ⋮ → **Capture gambar**: Menangkap gambar pihak lain.
- ⋮ → **Rekam video**: Merekam video gambar pihak lain.
- ⋮ → **Memo**: Buat memo.
- ⋮ → **Pesan**: Mengirim pesan.
- ⋮ → **Papan tombol**: Membuka keypad.
- ⋮ → **Speaker tdk aktif** / **Speaker aktif**: Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga anda.
- ⋮ → **Menukar ke headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.

Ketuk layar untuk menggunakan pilihan berikut:

- : Menerapkan ikon emosional ke gambar anda.
- **Alih**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.

Kontak

Menambahkan kontak

Memindahkan kontak dari perangkat lain

Anda dapat memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat Anda. Lihat Mentransfer data dari perangkat sebelumnya untuk informasi selengkapnya.

Membuat kontak secara manual

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk + dan masukkan informasi kontak.

- : Tambahkan gambar.
- + / −: Menambah atau menghapus bidang kontak.

3 Ketuk **Simpan**.

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari keypad, ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor, lalu ketuk **Tambah ke Kontak**.

Membuat kontak dari kartu bisnis

Ambil foto kartu bisnis dan ekstrak informasi kontak dari kartu tersebut.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk ⋮ → **Kartu nama** → +.

Untuk memilih atau menambahkan bahasa yang akan dikenali, ketuk ⋮ → **Bahasa sasaran**.

3 Letakkan kartu bisnis di permukaan rata.

4 Sesuaikan perangkat hingga kartu berada tepat di dalam frame pada layar. Ketika warna frame menjadi hijau, perangkat secara otomatis mengambil foto. Perangkat juga membaca informasi kontak dari kartu bisnis dan mengonversinya menjadi entri kontak.

- Jika perangkat tidak otomatis mengambil foto, ketuk .
- Untuk mengambil foto kartu bisnis secara manual, ketuk ⋮ → **Ambil otomatis** → **Tidak aktif**.
- Untuk mengekstrak teks dari gambar yang disimpan, ketuk ⋮ → **Muat gambar**.

5 Edit atau tambahkan informasi lainnya dan ketuk **Simpan**.

Mengelola kontak

Mengedit kontak

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih kontak yang akan diedit dan ketuk .

3 Ubah informasi kontak atau ketuk **Tmbh kolom lainnya** untuk menambahkan informasi kontak lainnya.

4 Ketuk **Simpan**.

Menghapus kontak

Pilih kontak yang akan dihapus dan ketuk ⋮ → **Hapus**.

Berbagi kontak

Pilih kontak yang akan dibagikan, ketuk ⋮ → **Bagikan kartu nama**, lalu pilih metode berbagi.

Mengelola grup

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk .

Membuat grup baru

Ketuk +, masukkan nama grup, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk +. Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Menghapus grup

Ketuk ⋮ → **Hapus grup**, pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Selesai**.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk ⋮ → **Kirim pesan atau email** → **Pesan** atau **Email**, pilih anggota, ketuk **Selesai**, masukkan pesan, lalu ketuk tombol kirim.

Menggabungkan kontak dengan akun

Menggabungkan kontak yang disimpan di perangkat dengan akun Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk ⋮ → **Pindahkan kontak perangkat ke** → **Google** atau **Samsung account**.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Mengimpor kontak dari layanan penyimpanan ke perangkat atau mengekspor kontak dari perangkat ke layanan penyimpanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Kontak** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan impor atau ekspor.

Mencari kontak

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Seret jari di sepanjang indeks di sisi kanan daftar kontak untuk menggulir dengan cepat.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- ★ : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen

Menambahkan pemintas ke kontak yang sering anda hubungi pada Home screen.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih kontak

3 Ketuk ⋮ → **Tambah pintasan ke layar awal**.

Pesan & email

Pesan

Mengirim pesan

Mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk .

3 Tambahkan penerima dan masukkan pesan.

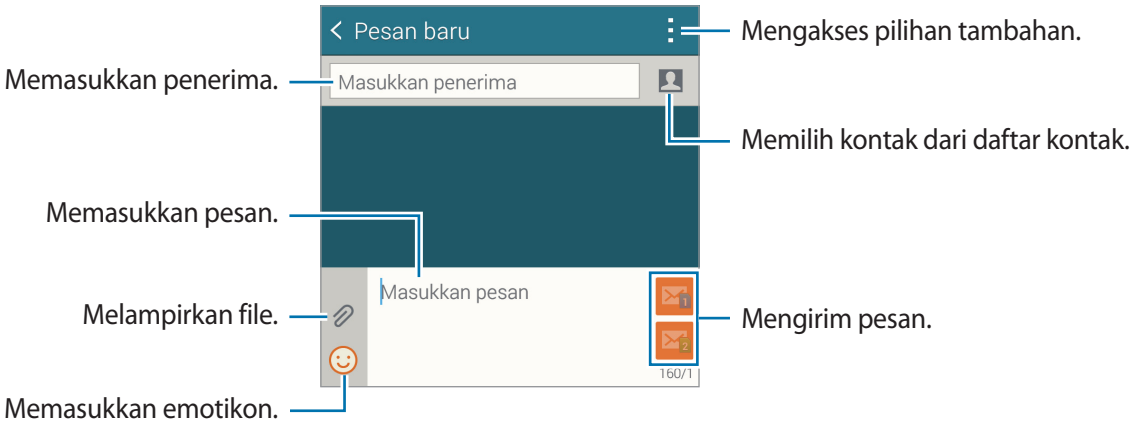

4 Ketuk atau untuk mengirim pesan.

Ketika menulis pesan, ketuk ⋮ untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Repons cepat**: Memilih template pesan dan masukkan pesan.
- **Sisipkan smiley**: Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek**: Memasukkan subjek.
- **Tambahkan slide**: Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan**: Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Buang**: Membatalkan penulisan pesan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk ⋮ → **Jadwalkan pesan**. Atur waktu dan tanggal, dan ketuk **Selesai**.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Pesan mungkin dikirim pada waktu yang tidak benar jika Anda berpindah melintasi beberapa zona waktu atau jaringan tidak memperbarui informasinya.

Menambahkan kontak ke daftar prioritas

Mengatur kontak yang sering Anda hubungi sebagai kontak prioritas. Kirim pesan ke mereka dengan memilih ikon kontak dari daftar pesan di atas.

Ketuk **Ketuk untuk menambah pengirim prioritas.** → **Kotak masuk** atau **Kontak**, pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**. Untuk menambahkan lebih banyak kontak, ketuk ⊕.

Untuk menghapus kontak dari daftar prioritas, ketuk dan tahan kontak, lalu ketuk **Edit daftar pengirim prioritas** → ⊖ → **Selesai**.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas. Pilih kontak untuk melihat pesan dari orang tersebut.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

Sambil melihat pesan, ketuk ⋮ untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pggln video**: Melakukan panggilan video ke kontak.
- **Tambahkan ke kontak**: Menambahkan kontak ke daftar kontak.
- **Repons cepat**: Memasukkan pesan dengan memilih salah satu dari template pesan.
- **Tambahkan penerima**: Menambahkan penerima untuk dikirimi pesan.
- **Sisipkan smiley**: Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek**: Memasukkan subjek.
- **Tambahkan slide**: Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan**: Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Tambahkan ke pengirim prioritas** / **Hapus dr pengirim prioritas**: Menambahkan kontak atau menghapusnya dari daftar pengirim prioritas.
- **Tambahkan ke nomor spam** / **Hapus dari nomor spam**: Mengidentifikasi nomor telepon sebagai spam atau menghapus nomor telepon dari daftar spam.
- **Buang**: Membatalkan penulisan pesan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.

Mengelola pesan

Saat sedang melihat daftar pesan, ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut:

- **Pilih**: Pilih pesan untuk menerapkan pilihan.
- **Hapus**: Menghapus semua pesan atau pesan yang dipilih.
- **Pesan draf**: Melihat pesan yang disimpan untuk dikirim di lain waktu.
- **Pesan terkunci**: Melihat pesan yang dikunci.
- **Pesan terjadwal**: Melihat pesan terjadwal.
- **Pesan spam**: Melihat pesan spam.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pesan.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan tentang pengiriman dan pengelolaan pesan.

Email

Menyiapkan akun email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi atau ketuk **Pengaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk ☰ → **Kelola akun** → +.

Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengatur salah satunya sebagai akun default. Ketuk ☰ → **Kelola akun** → ⋮ → **Atur sbg akun default**.

Mengirim email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk di bagian bawah layar untuk membuat pesan.

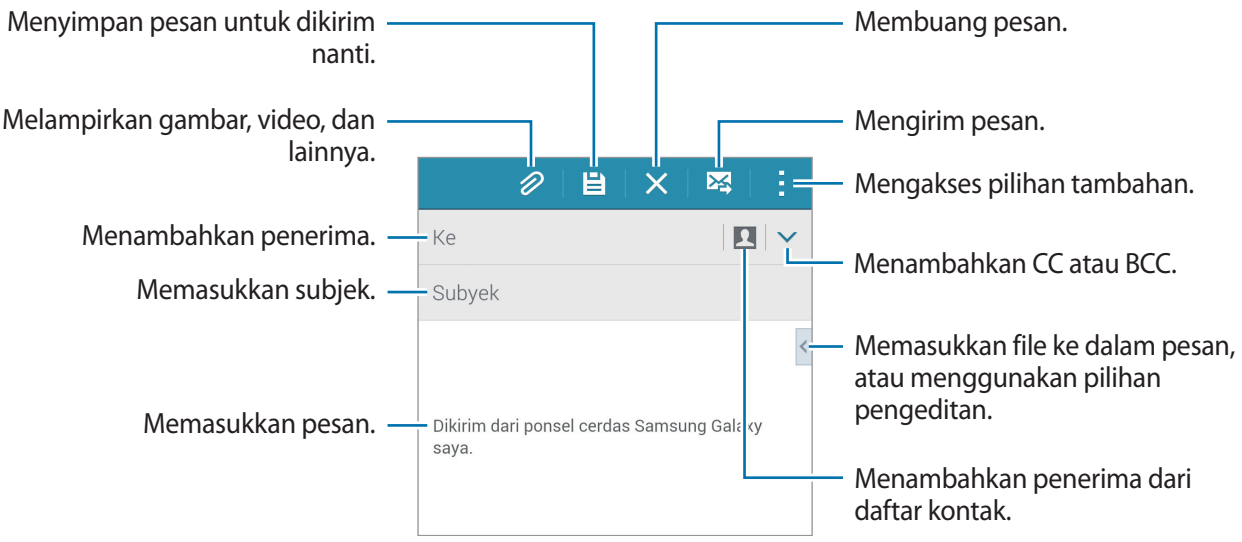

Mengakses pilihan tambahan

Saat membuat pesan, ketuk dan akseslah pilihan tambahan.

- **Kirim email ke sy sndr**: Kirim pesan ke saya.
- **Jadwalkan email**: Mengirim pesan pada waktu yang dijadwalkan.

  - Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
  - Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Pesan mungkin dikirim pada waktu yang tidak benar jika Anda berpindah melintasi beberapa zona waktu atau jaringan tidak memperbarui informasinya.

- **Prioritas**: Memilih tingkat prioritas pesan.
- **Opsi keamanan**: Mengatur pilihan keamanan untuk pesan.

Membaca email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk ☰, pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk ↻.

Ketuk pesan untuk membacanya.

Menambahkan kontak ke daftar prioritas

Mengatur kontak yang sering Anda hubungi sebagai kontak prioritas.

Ketuk ☰ → **Pengirim prioritas** → **Ketuk untuk menambah pengirim prioritas.** → **Email** atau **Kontak**, masukkan alamat email atau pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **OK** atau **Selesai**.

Untuk menambahkan kontak lainnya ke daftar prioritas, ketuk ⊕.

Untuk menghapus kontak dari daftar prioritas, ketuk dan tahan kontak, ketuk ⊖ pada tiap kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Kamera

Pemotretan dasar

Mengambil foto atau merekam video

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.

3 Ketuk untuk mengambil foto atau ketuk untuk merekam video.

- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.
- Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk .
- Untuk mengubah fokus sambil merekam video, ketuk di tempat yang ingin Anda fokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk .

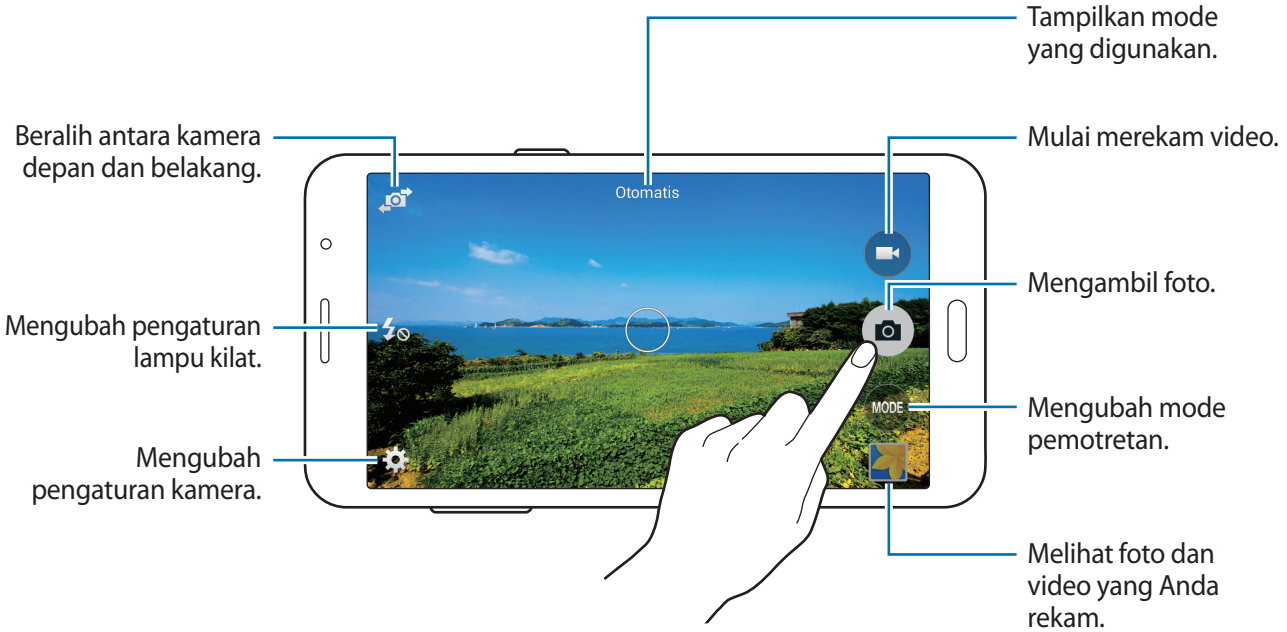

- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.
- Lensa kamera depan cocok untuk mengambil foto dengan sudut lebar. Distorsi minor dapat muncul dalam foto sudut lebar dan bukan merupakan masalah kinerja perangkat.

Meluncurkan Kamera pada layar terkunci

Untuk menangkap momen khusus dengan cepat, luncurkan **Kamera** di layar terkunci.

Pada layar terkunci, seret ke luar lingkaran besar. Jika tidak ditampilkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar**, lalu centang **Pintasan kamera**.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengatur ulang pemintas kamera

Anda dapat mengatur ulang pemintas kamera untuk mendapatkan akses yang cepat dan mudah pada layar pratinjau. Ketuk pada layar pratinjau. Ketuk dan tahan item lalu seret ke slot di bagian kiri layar.

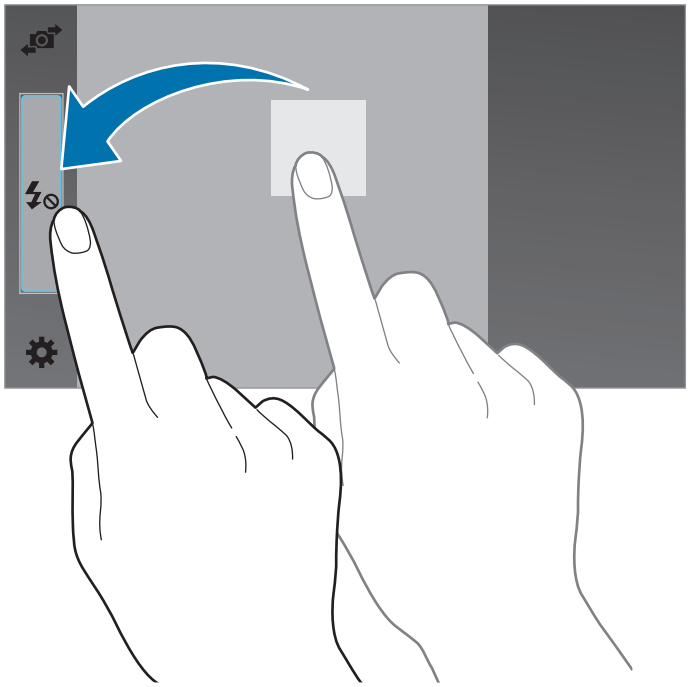

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Penemu tmpln jrk jauh

Anda dapat mengontrol perangkat Anda dari jauh untuk mengambil foto atau video dari jarak jauh.

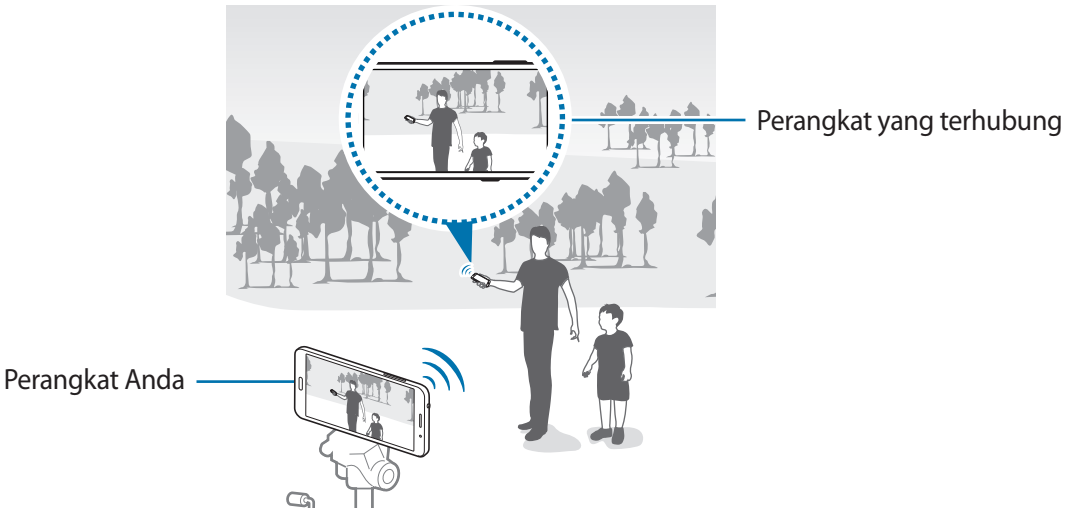

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada perangkat lain.

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⚙ → **Penemu tmpln jrk jauh**.

3 Ketuk **Pengaturan Wi-Fi Direct** untuk menghubungkan ke perangkat lain.

4 Letakkan perangkat menghadap ke tempat yang Anda inginkan untuk mengambil foto.

Anda dapat melihat gambar yang sama, yang ditampilkan di perangkat Anda dari perangkat yang tersambung.

5 Mengambil foto dengan menggunakan perangkat yang terhubung.

Mode pemotretan

Otomatis

Gunakan mode ini agar kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Otomatis**.

Fokus wajah

Gunakan mode ini untuk mengambil foto wajah yang diterangi untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Fokus wajah**.

Foto

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto dan memodifikasinya dengan menerapkan berbagai efek menggunakan mode pemotretan. Perangkat mengidentifikasi foto dengan di **Galeri**.

Fitur zoom tidak tersedia saat mengambil foto dalam mode ini.

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **MODE** → **Foto**.

3 Ketuk .

Perangkat mengambil serangkaian foto dan menampilkan mode pemotretan yang tersedia.

4 Pilih mode pemotretan dan terapkan efek ke foto.

- **Foto terbaik**: Mengambil serangkaian foto, lalu menyimpan yang terbaik. Untuk melihat foto lainnya dalam rangkaian tersebut, gulir ke kiri atau ke kanan. Perangkat menyarankan foto terbaik dan mengidentifikasinya dengan .
- **Wajah terbaik**: Mengambil beberapa foto grup sekaligus dan menggabungkannya untuk membuat gambar sebaik mungkin. Ketuk frame putih di tiap wajah dan pilih pose individual terbaik untuk tiap subjek dari pose yang muncul di bagian bawah layar. Perangkat menyarankan foto terbaik dan mengidentifikasinya dengan .
- **Foto drama**: Mengambil serangkaian foto dan menggabungkannya untuk menciptakan sebuah gambar yang menampilkan jejak pergerakan. Perpanjang jejak pergerakan dalam gambar dengan memilih foto lebih banyak dari bagian bawah layar. Untuk mengedit jejak pergerakan foto yang dipilih, ketuk dan pilih sebuah foto. Ketuk untuk menampilkan jejak pergerakan subjek atau ketuk untuk menghapus jejak pergerakan. Edit foto sesuai keinginan dan ketuk **Selesai**.
- **Penghapus**: Menghapus objek bergerak yang tak diinginkan. Ketuk Untuk menghapus objek bergerak yang tak diinginkan. Ketuk untuk mengembalikan ke foto aslinya.
- **Penggeseran foto**: Menerapkan efek ke latar belakang subjek yang menjadikan subjek tampak bergerak cepat. Ketuk **Objek** untuk memilih subjek. Ketuk **Buram** untuk mengubah sudut pemburaman yang akan diterapkan ke latar belakang. Ketuk dan gambarlah lingkaran dengan jari anda di sekeliling lingkaran besar untuk menyesuaikan sudut pemburaman. Untuk menyesuaikan tingkat pemburaman latar belakang, seret layar ke kiri atau kanan.

5 Bila Anda selesai mengedit foto, ketuk .

Panorama

Gunakan ini untuk mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan. Perangkat mengidentifikasi foto dengan di **Galeri**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Panorama**.

Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut:

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan gambar dalam frame jendela bidik kamera.
- Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.

Foto rangkaian

Gunakan mode ini untuk mengambil serangkaian foto subjek yang bergerak.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Foto rangkaian**.

Malam

Gunakan mode ini untuk mengambil foto dalam kondisi cahaya rendah, tanpa menggunakan lampu kilat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Malam**.

Mengelola mode pemotretan

Pilih mode pemotretan yang akan muncul pada layar pemilihan mode.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Kelola mode**.

Mendownload mode pemotretan

Mendownload mode pemotretan lainnya dari **GALAXY Apps**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → **MODE** → **Download**.

Pengaturan kamera

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⚙. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video.

- **Ukuran gambar** / **Ukuran video**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Deteksi wajah**: Mengatur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu anda mengambil foto mereka.
- **ISO**: Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. ISO diukur setara dengan kamera film. Nilai rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk.
- **Mode Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Ketuk untuk memotret**: Ketuk gambar pada layar pratinjau untuk mengambil foto.
- **Mode perekaman**: Mengubah mode perekaman.
- **Efek**: Memilih efek filter yang akan digunakan ketika mengambil foto atau merekam video.
- **Lampu kilat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Pewaktu**: Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Tag lokasi**: Mengatur perangkat untuk melampirkan tag lokasi ke foto.

- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Bila Anda membagikan foto dengan tag lokasi terlampir, informasi lokasi dapat dibaca oleh orang lain. Untuk menghindari hal ini, saat melihat foto, ketuk ⋮ → **Info lebih lanjut** → ✎, kemudian ketuk ⊖ di bawah **Lokasi** untuk menghapus informasi lokasi Anda.

- **Lokasi penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Tinjau gambar/video**: Mengatur perangkat untuk menampilkan foto atau video setelah mengambilnya.
- **Penemu tmpln jrk jauh**: Anda dapat mengontrol perangkat Anda dari jauh untuk mengambil foto atau video dari jarak jauh. Lihat Penemu tmpln jrk jauh untuk informasi selengkapnya.
- **Keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Nilai pencahayaan**: Mengubah nilai pencahayaan. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan pembukaan yang lebih tinggi.
- **Garis kisi**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Tombol volume**: Mengatur tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Kontrol suara**: Mengatur perangkat untuk mengambil foto dengan perintah suara.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan untuk menggunakan kamera.
- **Reset pengaturan**: Menagtur ulang pengaturan kamera.

Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

Galeri

Melihat foto atau video

Melihat konten di perangkat

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video.

File video menunjukkan ikon ▶ pada thumbnail pratinjau.

Untuk menyembunyikan atau menampilkan bilah menu dan thumbnail pratinjau, ketuklah layar.

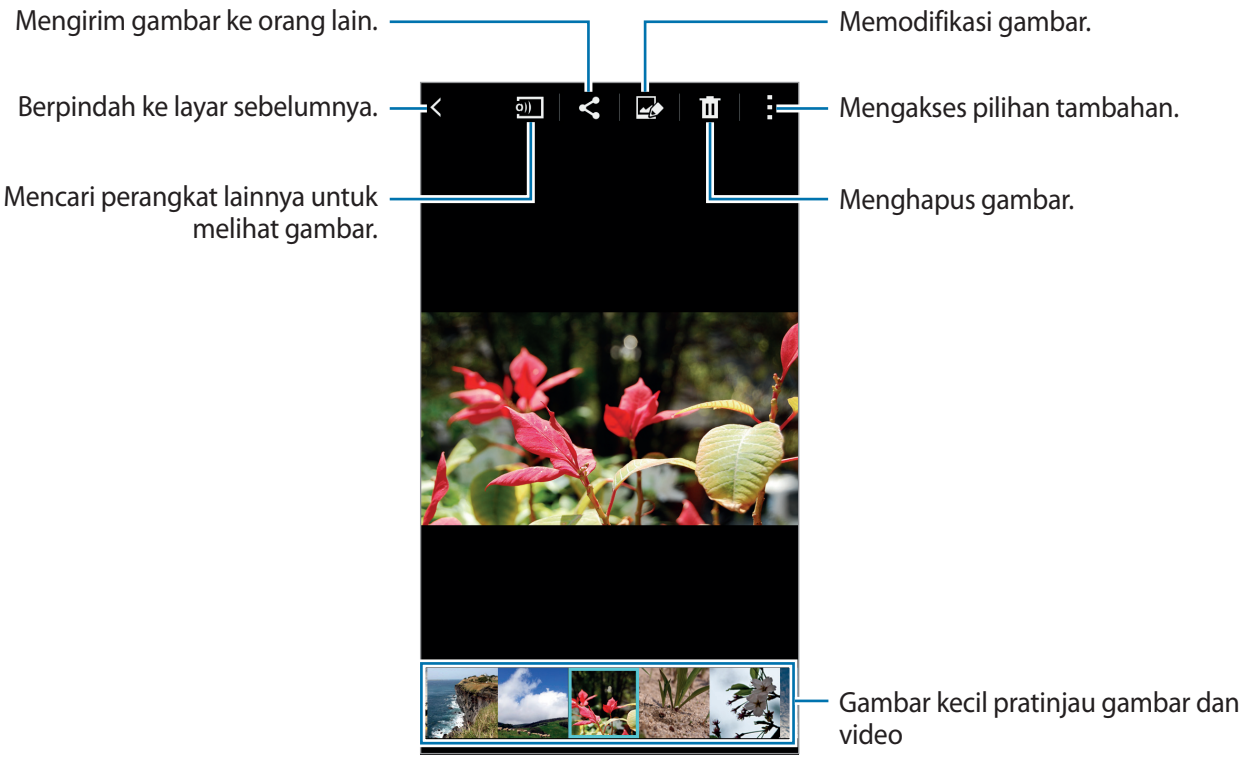
Mengirim gambar ke orang lain.
Memodifikasi gambar.
Berpindah ke layar sebelumnya.
Mengakses pilihan tambahan.
Mencari perangkat lainnya untuk melihat gambar.
Menghapus gambar.
Gambar kecil pratinjau gambar dan video

Melihat konten yang disimpan di perangkat lain

Mencari foto dan video yang disimpan di perangkat lain dan menampilkannya di perangkat Anda.

Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

Mengakses konten pada perangkat yang terdaftar

Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung anda.

Pada layar utama Gallery, ketuk ☰ lalu pilih perangkat dalam **PERANGKAT YANG TERDEKAT** untuk mengakses konten. Anda dapat melihat konten pada perangkat yang terdaftar pada Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya.

- Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler.

Mengakses konten perangkat yang terdekat

Untuk menggunakan fitur ini, buka layar Aplk, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat yang terdekat**, kemudian ketuka sakelar **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya. Lihat Perangkat yang terdekat untuk pengaturan lainnya.

Pada layar utama Gallery, ketuk ☰ lalu pilih perangkat dalam **PERANGKAT YANG TERDEKAT** untuk mengakses konten. Anda dapat melihat foto dan video di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Memilih metode pemilahan

Gambar atau video di perangkat Anda dapat diurutkan menurut waktu atau album. Anda juga dapat memfilter gambar dan video menurut kategori, misalnya orang.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → ☰, lalu pilih motode pengurutan.

Mengakses pilihan tambahan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video. Ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut.

- **Info lebih lanjut**: Melihat informasi selengkapnya tentang file.
- **Simpan ke papan klip**: Menyalin file ke papan klip.
- **Studio**: Mengedit gambar atau video dalam mode studio. Lihat Studio untuk informasi selengkapnya.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Mengerat gambar.
- **Ganti nama**: Mengubah nama file.
- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Atur sebagai**: Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Cetak**: Cetak gambar dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Pindahkan ke Privat**: Memindahkan file ke folder pribadi. Opsi ini muncul setelah Anda mengaktifkan **Mode privat**. Lihat Mode privat untuk informasi selengkapnya.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan Galeri.

Pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda, bergantung pada file yang dipilih.

Untuk memilih beberapa file dari daftar file, ketuk dan tahan sebuah file, lalu ketuk file lainnya. Bila file telah dipilih, Anda dapat berbagi atau menghapusnya sekaligus atau ketuk ⋮ untuk mengakses pilihan tambahan.

Pengaturan galeri

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

3 Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Sinkron lewat Wi-Fi saja**: Mengatur perangkat untuk menyinkronkan konten hanya saat koneksi Wi-Fi diaktifkan.
- **Tag teman**: Memberi tag pada foto dengan informasi, seperti tanggal dan lokasi. Untuk mengedit tag, ketuk informasi pada gambar, ketuk ✎, edit detail, lalu ketuk **Selesai**.
- **Tag wajah**: Memberi tag pada wajah dalam gambar. Sebuah bingkai putih muncul di sekitar wajah yang terdeteksi. Pilih wajah, ketuk **Tambahkan nama**, lalu pilih sebuah kontak untuk mengidentifikasi tag wajah. Setelah tag wajah muncul pada sebuah gambar, ketuk kemudian buka aneka opsi, misalnya panggil atau kirim pesan ke orang tersebut.

Saat Anda menggunakan **Tag wajah**, pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesori yang dikenakan subjek.

Studio

Studio foto

Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

1 Ketuk **Studio** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Studio foto**.

3 Pilih gambar yang akan diedit.

4 Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

Memotong, memutar, atau mengubah ukuran gambar.
Menyesuaikan saturasi atau kecerahan gambar.
Menerapkan efek pada gambar.
Menghiasi gambar dengan menambahkan stiker, menyertakan bingkai, atau menggambar di atas gambar.
Menerapkan efek pada gambar orang.

5 Bila Anda selesai mengedit gambar, ketuk **Selesai** → .

6 Pilih pilihan simpan dan ketuk **Simpan**.

Foto yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio kolase

Memadukan beberapa gambar untuk membuat sebuah kolase.

1 Ketuk **Studio** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Studio kolase**.

3 Pilih gambar yang akan digabung dan ketuk **Selesai**.

4 Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

Kocok gambar dan gunakan tata letak dan latar belakang yang dipilih acak.
Ubah rasio aspek.
Pilih lattar belakang.
Pilih tata letak.
Sesuaikan margin atau kebundaran sudut.

5 Bila Anda selesai mengedit gambar, ketuk 💾.

Gambar yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Foto & lainnya

Menerapkan berbagai efek pada gambar yang Anda ambil.

Hanya foto yang diambil dalam mode foto & lainnya yang dapat dipilih.

1 Ketuk **Studio** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Foto & lainnya**.

3 Pilih gambar yang akan diedit.

4 Edit gambar dengan menerapkan berbagai efek.

Menyimpan foto terbaik.
Membuat gambar sebaik mungkin.
Membuat gambar yang menampilkan jejak pergerakan.
Membuat subjek tampak bergerak cepat.
Menghilangkan objek yang bergerak dari latar belakang.

5 Bila Anda selesai mengedit gambar, ketuk .

Gambar yang diedit disimpan di folder **Studio**. Untuk membuka folder, ketuk **Galeri** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Pemotong video

Memotong segmen video.

1 Ketuk **Studio** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Pemotong video**.

3 Pilih video yang akan diedit.

4 Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung selesai ke titik akhir, ketuk **Selesai**.

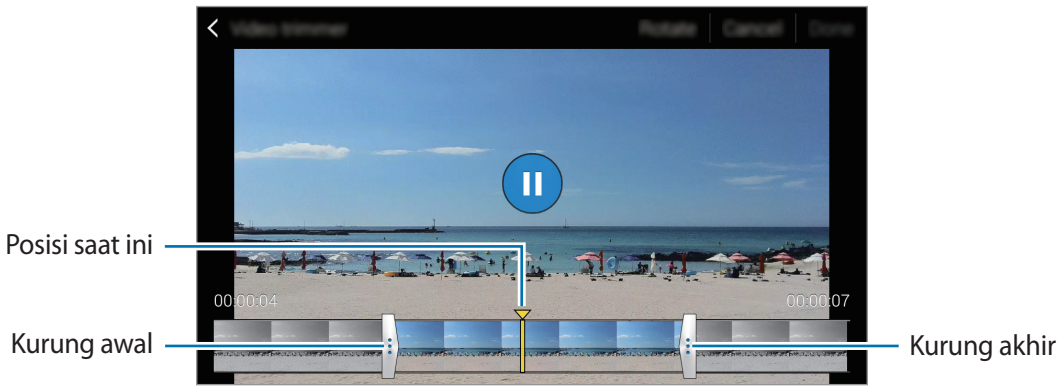

5 Masukkan nama file, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpan video.

Multimedia

Musik

Memutar musik

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

Mencari perangkat lainnya untuk memutar file.
Mengakses pilihan tambahan.
Menyesuaikan volume.
Mengatur file sebagai lagu favorit Anda.
Mengaktifkan pengacakan.
Mengubah mode pengulangan.
Membuka daftar putar.
Menambahkan lagu ke daftar putar.
Melewati ke lagu sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke lagu berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.
Over the Horizon
0:20
2:56

Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk ⋮ → **Pengaturan**, lalu centang **Volume pintar**.

Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran Anda.

Volume pintar mungkin tidak diaktifkan untuk beberapa file.

Untuk mengatur suara yang dipersonalisasi sambil mendengarkan lagu dengan headset, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Adapt Sound** → **Aktif**.

Saat Anda mengaktifkan pilihan ini untuk pertama kalinya, ketuk **Mulai** untuk menyesuaikan suara. Perangkat akan memulai serangkaian tes suara untuk menyesuaikan tingkat suara dan mulai berbunyi bip. Ketuk **Ya** jika Anda dapat mendengar suara bip, atau **Tidak** jika tidak mendengarnya. Ulangi langkah ini untuk setiap tes hingga penyesuaian suara selesai. Lalu, centang **Suara musik** dan ketuk **Slsi** untuk menerapkan pilihan tersebut saat Anda mendengarkan musik.

Jika Anda meningkatkan volume ke level 14 atau lebih tinggi, pilihan adaptasi suara tidak diterapkan pada pemutaran musik. Jika Anda menurunkan volume ke level 13 atau lebih rendah, pilihan tersebut akan diterapkan kembali.

Melihat daftar lagu yang direkomendasikan

Untuk melihat daftar lagu yang direkomendasikan berdasarkan lagu yang sedang diputar sekarang, putar perangkat ke orientasi landskap.

Mengatur lagu sebagai nada dering atau nada alarm

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada dering atau nada alarm, ketuk ⋮ → **Atur sebagai**, pilih salah satu opsi, kemudian ketuk **Slsi**.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Dftr putar** → ⋮ → **Buat playlist**. Masukkan judul dan ketuk **OK**. Ketuk +, pilih lagu yang ingin disertakan, lalu ketuk **Slsi**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk ☰+, dan pilih daftar putar.

Memutar musik sesuai suasana hati

Gunakan fitur ini untuk memutar musik yang cocok dengan suasana hati Anda.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Ketuk ⋮ → **Kotak musik**. Lagu dikategorikan menurut suasana hati secara otomatis. Ketuk sel suasana hati atau seret beberapa sel untuk mendengarkan musik di dalam sel tersebut.

Kategori lagu dibuat berdasarkan informasi yang tersedia mengenai lagu tersebut. Tidak semua lagu dapat dikategorikan ke dalam sel suasana hati.

Memutar musik yang disimpan di perangkat lain

Mencari musik yang disimpan di perangkat lain dan memutarnya di perangkat Anda.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Mengakses musik di perangkat yang terdaftar

Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung anda.

Pada layar utama Musik, ketuk **Perangkat** lalu pilih perangkat dalam **PERANGKAT TERDAFTAR** untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar lagu di perangkat yang terdaftar di Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya.

- Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler.

Mengakses musik di perangkat terdekat

Untuk menggunakan fitur ini, buka layar Aplk, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat yang terdekat**, kemudian ketuka sakelar **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya. Lihat Perangkat yang terdekat untuk pengaturan lainnya.

Pada layar utama Musik, ketuk **Perangkat** lalu pilih perangkat dalam **PERANGKAT YANG TERDEKAT** untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar lagu di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Video

Memutar video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memilih video yang akan diputar.

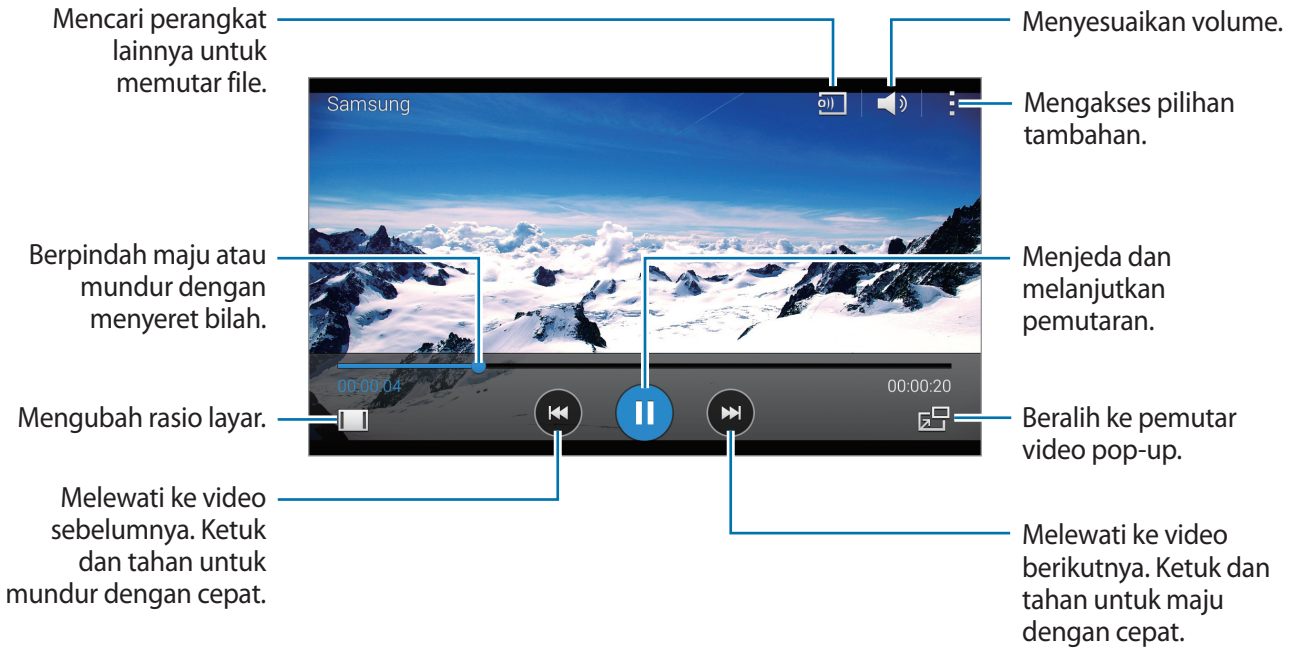
Mencari perangkat lainnya untuk memutar file.
Menyesuaikan volume.
Mengakses pilihan tambahan.
Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.
Mengubah rasio layar.
Beralih ke pemutar video pop-up.
Melewati ke video sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke video berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Samsung
00:00:04
00:00:20

Untuk menyesuaikan lokasi panel kontrol saat pemutaran, ketuk ⋮ → **Pengaturan**, centang **Pengontrol mini**, lalu ketuk **Tutup**. Lalu, ketuk ◀ atau ▶ untuk memindahkan panel kontrol ke salah satu sisi layar.

Fitur ini hanya tersedia dalam orientasi lanskap.

Menggunakan pemutar video pop-up

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk untuk menggunakan pemutar video pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

Mengambil gambar

Untuk menggunakan fitur ini, saat pemutaran, ketuk → **Pengaturan**, centang **Tangkap**, lalu ketuk **Tutup**.

Ketuk untuk mengambil gambar dari video selama pemutaran.

Berbagi atau menghapus video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Ketuk dan tahan video, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Ketuk → **Hapus**, pilih video, lalu ketuk **Slsi**.

Mengedit video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Pilih video, ketuk → **Studio** → **Pemotong video**. Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung akhir ke titik akhir yang diinginkan, ketuk **Selesai**, masukkan nama file, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpan video.

Memutar video yang disimpan di perangkat lain

Mencari video yang disimpan di perangkat lain dan memutarnya di perangkat Anda.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Mengakses video di perangkat yang terdaftar

Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung anda.

Pada layar utama Video, ketuk **Perangkat** lalu pilih perangkat dalam **PERANGKAT TERDAFTAR** untuk mengakses dan memutar video. Anda dapat memutar video pada perangkat yang terdaftar pada Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya.

- Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler.

Mengakses video di perangkat terdekat

Untuk menggunakan fitur ini, buka layar Aplk, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat yang terdekat**, kemudian ketuka sakelar **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya. Lihat Perangkat yang terdekat untuk pengaturan lainnya.

Pada layar utama Video, ketuk **Perangkat** lalu pilih perangkat dalam **PERANGKAT TERDEKAT** untuk mengakses dan memutar video. Anda dapat memutar video di perangkat yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Fitur pengaman

Mode Darurat

Tentang mode darurat

Gunakan mode ini untuk memperpanjang waktu siaga perangkat ketika anda berada dalam keadaan darurat. Ketika mode ini diaktifkan kecerahan layar berkurang dan konsumsi baterai dikurangi dengan membatasi beberapa fitur. Anda juga dapat menyalakan lampu kilat, membunyikan alarm, dan mengirim informasi lokasi anda ke orang lain dalam pesan.

Mengaktifkan mode darurat

Tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Mode Darurat**. Cara lainnya, pada layar Aplk, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan** → **Mode Darurat**, kemudian ketuk sakelar **Mode Darurat** untuk mengaktifkannya.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Menonaktifkan mode darurat

Untuk menonaktifkan mode darurat, tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Mode Darurat**. Atau, ketuk ⋮ → **Nonaktifkan Mode darurat**. Mode Darurat dinonaktifkan.

Pesan bantuan

Tentang pesan bantuan

Anda dapat menetapkan kontak yang akan dikirimi pesan saat darurat. Lakukan panggilan atau kirim pesan ke kontak utama dengan menekan cepat tombol Daya tiga kali.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan**.

Menambahkan kontak utama

1. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan**.
2. Ketuk **Mengelola kontak utama** → **Buat kontak utama**.
3. Ketuk **Buat kontak** dan masukkan informasi kontak atau ketuk **Pilih dari Kontak** untuk menambahkan kontak yang sudah ada sebagai kontak utama.

Mengatur pesan bantuan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan** → **Kirim pesan bantuan**, lalu ketuk tombol **Kirim pesan bantuan** untuk mengaktifkannya. Pilih konten yang akan disertakan dalam pesan bantuan.

Mengirim pesan bantuan

Saat dalam situasi darurat, tekan cepat tombol Daya tiga kali. Perangkat akan mengirim pesan ke kontak utama anda. Pesan tersebut akan menyertakan informasi lokasi anda.

Notifikasi cuaca buruk (Geo News)

Tentang notifikasi cuaca buruk (Geo News)

Gunakan fitur ini untuk menerima notifikasi mengenai kondisi cuaca buruk di dekat lokasi anda sedang berada.

- Fitur ini mengidentifikasi lokasi Anda dan memberi Anda informasi tentang kondisi cuaca buruk yang terjadi di area Anda. Informasi yang diberikan dapat berbeda, tergantung penyedia layanan di lokasi anda sedang berada.

  Untuk melihat informasi tentang kondisi cuaca buruk dan wilayah serta bahasa yang tersedia untuk informasi tersebut, kunjungi www.samsung.com/geonews.
- Untuk menerima notifikasi cuaca buruk, hubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi atau bergerak.
- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menerima notifikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan** → **Berita Geo**, lalu ketuk tombol **Berita Geo** untuk mengaktifkannya.

Notifikasi pop-up

Centang **Pop-up notifikasi Geo News**.

Perangkat menampilkan notifikasi cuaca buruk dalam jendela pop-up. Anda dapat melakukan panggilan darurat atau mengirim pesan bantuan ke kontak yang sudah diatur sebelumnya dari jendela pop-up tersebut.

Menggunakan widget berita geo

Anda dapat melihat lokasi Anda saat ini dan informasi tentang kondisi cuaca buruk di wilayah Anda dalam widget **Berita Geo**.

Pada Home screen, gulir ke kiri dan ketuk widget **Berita Geo**.

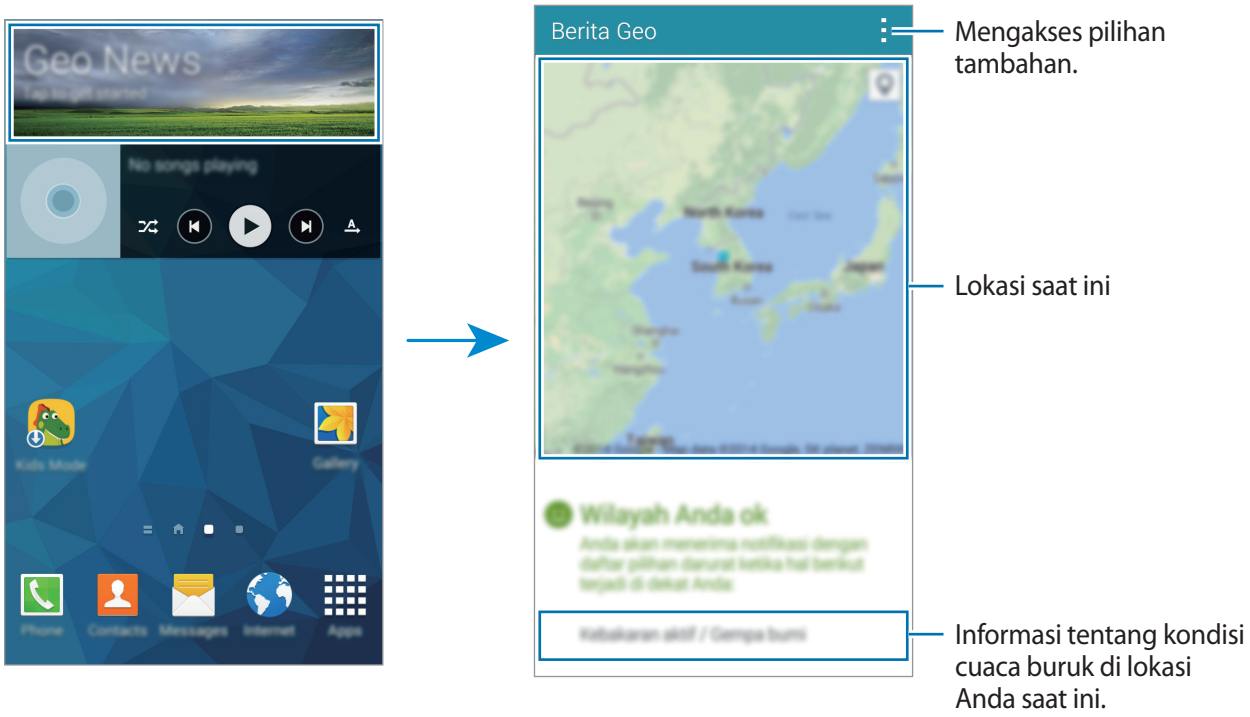

Aplikasi dan fitur berguna

Mode Anak

Memulai Mode Anak

Gunakan widget ini untuk menyediakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak dengan membatasi akses anak ke aplikasi atau konten tertentu.

Sebelum menggunakan widget ini, Anda harus mendownload dan menginstalnya. Pada Home screen, ketuk **Mode Anak** → **Instal**. Setelah diinstal, widget akan muncul di layar Aplikasi dan Home screen.

Untuk memulai mode anak, ketuk **Mode Anak** pada layar Aplikasi atau Home screen.

Saat Anda meluncurkan widget ini untuk pertama kalinya, ketuk **Atur PIN** di bagian bawah layar. Lalu, ikuti instruksi di layar.

Jika widget **Mode Anak** terhapus instalannya, Anda dapat menginstal ulang. Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget **Mode Anak**. Seret widget ke Home screen dan ketuk **Mode Anak** untuk menginstal ulang.

Home screen mode Anak

Home screen Klasik adalah titik awal untuk mengakses semua aplikasi dalam mode anak.

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar, coretan, rekaman suara, dan file media tersimpan yang Anda perbolehkan untuk diakses oleh anak Anda.

Gunakan aplikasi ini untuk memutar video. Sebelum Anda menggunakan aplikasi ini, tambahkan video yang disimpan di perangkat ke aplikasi. Lihat Kontrol orang tua untuk informasi selengkapnya.

Gunakan aplikasi ini untuk membuat gambar dengan pena, kuas, dan sebagainya.

Gunakan aplikasi ini untuk merekam atau memutar rekaman suara.

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau merekam video.

Area bermain mode Anak

Gulir ke kanan pada Home screen untuk membuka area bermain mode anak.

Anda dapat berinteraksi dengan karakter, objek latar belakang, dan sebagainya.

Kontrol orang tua

Gunakan fitur ini untuk mengatur batasan bagi mode anak guna mengontrol akses ke konten dan aplikasi. Anda dapat mengubah pengaturan mode anak, batas waktu penggunaan, dan lain-lain.

Pada Home screen, ketuk dan masukkan PIN.

Untuk keluar dari kontrol orang tua, tekan tombol Home.

Ketuk dan gunakan yang berikut:

- Nama anak: Melihat dan mengedit profil anak.
- **Aktifitas**: Melihat informasi tentang cara anak Anda menggunakan perangkat, misalnya durasi bermain dan aplikasi yang sering digunakan.
- **Batas waktu main harian**: Mengatur batas waktu untuk mengelola penggunaan oleh anak Anda.
- **Aplikasi**: Melihat dan menambah aplikasi yang diizinkan penggunaannya dalam mode anak.
- **Media**: Mengizinkan anak Anda mengakses gambar dan video tertentu yang disimpan di perangkat.
- **Umum**: Mengonfigurasi pengaturan mode anak.
- **Toko Anak**: Mendownload aplikasi untuk anak dari **GALAXY Apps**.

S Finder

Gunakan aplikasi ini untuk mencari konten di perangkat. Anda dapat menerapkan berbagai filter dan melihat riwayat pencarian.

Buka panel notifikasi dan ketuk **S Finder**.

Mencari konten

Ketuk bidang pencarian dan masukkan kata kunci, atau ketuk dan ucapkan kata kunci.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ketuk dan terapkan filter di bawah bidang pencarian.

Untuk memperbarui daftar hasil pencarian, ketuk → **Segarkan**.

Anda dapat mengatur parameter pencarian menggunakan filter atau memilih kategori pencarian. Ketuk → **Pengaturan** → **Pilih filter** atau **Pilih kategori pencarian**.

Mengelola riwayat pencarian

Anda dapat melihat atau menghapus pencarian yang lalu. Pilih item pencarian sebelumnya untuk melakukan pencarian lagi.

Untuk menghapus riwayat pencarian, ketuk → **Pengaturan** → **Hapus riwayat**, pilih kata kunci pencarian, lalu ketuk **SIsi**.

Untuk mengatur perangkat agar tidak menyimpan riwayat pencarian, ketuk → **Pengaturan**, dan hapus pilihan **Simpan riwayat pencarian**.

S Planner

Memulai S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

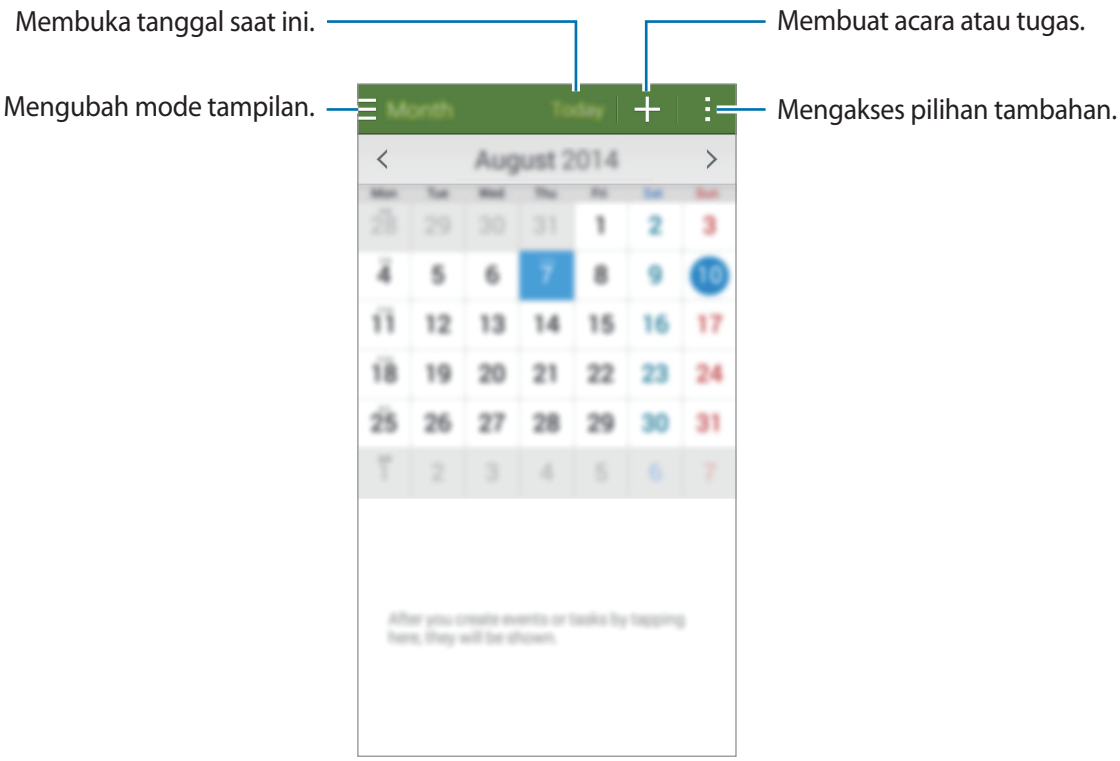

Ketuk ⋮ dan gunakan yang berikut:

- **Ke**: Berpindah ke tanggal tertentu.
- **Hapus**: Menghapus acara atau tugas.
- **Cari**: Mencari acara atau tugas.
- **Kalender**: Memilih kalender yang akan ditampilkan.
- **Sinkr.**: Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan S Planner.

Membuat acara atau tugas

1 Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk +. Atau, pilih tanggal yang tidak memiliki acara atau tugas dan ketuk tanggal itu lagi. Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk +.

3 Pilih acara atau tugas dan masukkan detailnya.

- **Tambahkan peristiwa**: Mengatur tanggal mulai dan berakhir acara. Anda dapat mengatur pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas**: Menambahkan tugas yang akan dilakukan di tanggal tertentu. Anda dapat mengatur pengaturan prioritas opsional.

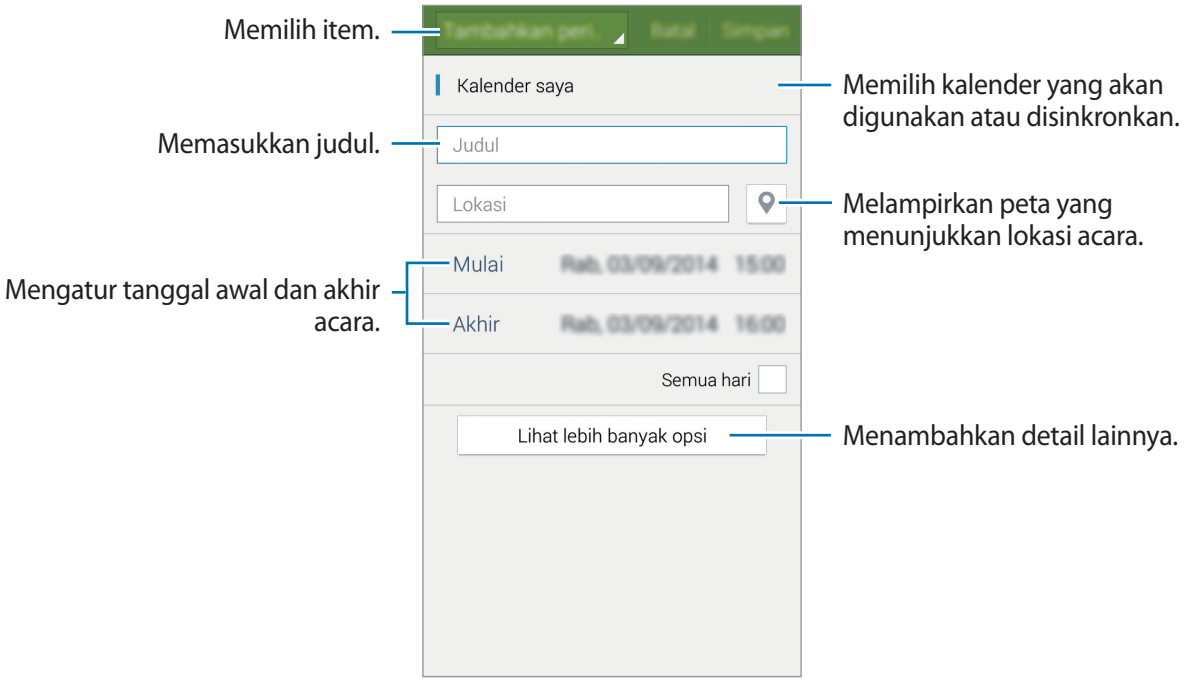

4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara atau tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda, ketuk ⋮ → **Sinkr.**

Untuk menambahkan akun yang akan disinkronkan, ketuk ⋮ → **Kalender** → **Tambah akun**. Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, sebuah lingkaran hijau akan ditampilkan di sebelah nama akun.

Untuk mengubah pilihan sinkronisasi akun, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, lalu pilih sebuah layanan akun.

Menghapus acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menghapus acara atau tugas, ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih acara atau tugas, lalu ketuk **Selesai** → **OK**.

Untuk menghapus acara atau tugas sambil melihatnya, ketuk 🗑 → **OK**.

Untuk menandai tugas yang selesai, ketuk tanggal yang memiliki tugas dan centang tugas selesai.

Berbagi acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk berbagi acara atau tugas sambil melihatnya, ketuk ⋮ → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

S Voice

Tentang S Voice

Gunakan aplikasi ini untuk memerintahkan perangkat dengan suara guna mengoperasikan berbagai fitur.

Ketuk **S Voice** pada layar Aplikasi. Atau, tekan tombol Home dua kali.

Untuk menonaktifkan akses dengan menekan tombol Home, ketuk ⋮ → **Settings**, lalu hapus pilihan **Open via the home key**.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengatur bahasa

Ketuk ⋮ → **Settings** → **Language**, lalu pilih bahasa.

Bahasa yang dipilih hanya diterapkan pada **S Voice**, bukan pada bahasa yang ditampilkan di perangkat.

Menggunakan S Voice

Saat Anda meluncurkan **S Voice**, perangkat memulai pengenalan suara dan ikon mikrofon menjadi berwarna merah.

Ucapkan perintah suara.

Jika Anda mengucapkan perintah dan perangkat mengenalinya, ikon mikrofon di bagian bawah layar akan berkedip hijau. Lalu, perangkat melaksanakan perintah tersebut.

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik:

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah Anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara Anda berbicara.

Memulai S Voice dalam mode siaga

S Voice akan beralih secara otomatis ke mode siaga apabila tidak digunakan selama jangka waktu tertentu.

Ketuk ikon mikrofon atau ucapkan "Hi Galaxy" ke perangkat untuk melanjutkan pengenalan suara.

Mengubah perintah pengaktifan

Anda dapat mengubah perintah pengaktifan dari "Hi Galaxy". Perintah pengaktifan digunakan untuk meluncurkan **S Voice** saat perangkat dalam mode siaga.

Ketuk ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Menonaktifkan umpan balik suara

Ketuk ⋮ → **Disable Voice feedback**. Perangkat berhenti memberikan umpan balik suara saat Anda mengucapkan perintah.

Mengoreksi perintah suara yang tidak diinginkan

Anda dapat mengedit perintah suara jika perangkat tidak mengenalinya dengan benar.

Untuk mengoreksi perintah suara, ketuk balon kata terakhir yang berisi teks verbal dan edit teks dengan keyboard.

Jam

Alarm

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Alarm**.

Mengatur alarm

Ketuk + di daftar alarm, atur waktu alarm, pilih hari berulangnya alarm, atur berbagai pilihan alarm lainnya, kemudian ketuk **Simpan**. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk di sebelah alarm di daftar alarm.

- **Tidur sebentar**: Atur jeda dan berapa kali alarm menyala setelah waktu yang ditentukan.
- **Smart alarm**: Mengatur waktu dan nada alarm cerdas. Alarm cerdas mulai berbunyi dengan volume rendah beberapa menit sebelum alarm yang telah diatur dijadwalkan berbunyi. Volume alarm cerdas meningkat secara bertahap hingga Anda mematikannya atau alarm yang telah diatur berbunyi.

Menghentikan alarm

Seret ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Jika Anda sebelumnya Anda telah mengaktifkan pilihan tidur sebentar, seret ZZ keluar dari lingkaran besar untuk mengulangi alarm setelah jangka waktu tertentu.

Menghapus alarm

Ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih alarm, lalu ketuk **Selesai**.

Jam Dunia

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Jam Dunia**.

Membuat jam

Ketuk + dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk .

Menghapus jam

Ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih jam, lalu ketuk **Selesai**.

Stopwatch

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Stopwatch**.

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Putaran** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Brhenti** untuk menghentikan penghitungan waktu. Untuk menghapus waktu putaran, ketuk **Reset**.

Untuk mengatur perangkat agar meredupkan layar selama putaran, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Layar tetap redup**.

Timer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Timer**.

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret ✕ di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Untuk mengubah pengaturan nada dering alarm, ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk ⋮ → **Kalkulator ilmiah**.

Untuk mengatur kalkulator agar mudah digunakan dengan satu tangan, ketuk ⋮ → **Operasi satu tangan on**.

Untuk melihat riwayat kalkulasi, ketuk untuk menyembunyikan papan tombol.

Untuk menghapus histori, ketuk → **Hapus histori**.

Memo

Gunakan aplikasi ini untuk membuat memo dan menyusunnya berdasarkan kategori.

Ketuk **Memo** pada layar Aplikasi.

Menulis memo

Ketuk + pada daftar memo dan masukkan memo. Saat menulis memo, gunakan pilihan berikut:

- : Membuat atau mengatur kategori.
- : Memasukkan gambar.
- : Membuat rekaman suara yang akan dimasukkan.

Untuk menyimpan memo, ketuk **Simpan**.

Untuk mengedit memo, ketuk memo, lalu ketuk konten memo.

Mencari memo

Ketuk daftar memo dan masukkan kata kunci untuk mencari memo yang mengandung kata kunci tersebut.

Menambahkan dan mengelola kategori

Membuat kategori untuk mengurutkan dan mengelola memo.

Pada daftar memo, ketuk ☰ → **Kelola kategori**.

Untuk menambahkan kategori baru, ketuk +, masukkan nama kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk menghapus kategori, ketuk — di sebelah kategori.

Untuk mengubah nama kategori, ketuk dan tahan nama kategori, masukkan nama baru kategori, lalu ketuk **Mengganti nama**.

Untuk mengubah urutan kategori, ketuk ⠿ di sebelah kategori dan seret ke atas atau bawah menuju posisi lain.

Mengakses pilihan tambahan

Anda dapat mengakses pilihan tambahan pada daftar memo dan ketika melihat memo.

Pada daftar memo, ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut:

- **Pilih**: Pilih memo untuk menerapkan pilihan.
- **Hapus**: Menghapus memo.
- **Akun**: Menyinkronkan memo dengan akun Samsung.

Sambil melihat memo, ketuk ⋮ untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Hapus**: Hapus memo.
- **Bagi melalui**: Berbagi memo dengan yang lain.
- **Cetak**: Mencetak memo dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.

Perekam Suara

Merekam memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon. Ketuk untuk menjeda rekaman. Untuk batal merekam, ketuk . Ketuk untuk selesai rekaman.

Saat merekam memo suara, ketuk untuk menyisipkan bookmark.

Untuk mengatur perangkat guna menghilangkan bising latar belakang, ketuk → **Pengaturan**, lalu centang **Reduksi kebisingan**.

Menyimpan file dengan tag kontekstual

Menambahkan tag kontekstual, contohnya lokasi dan tanggal, ke nama file saat menyimpan memo suara.

Ketuk → **Pengaturan**, lalu centang **Nama file kontekstual**. Perangkat menambahkan tanggal perekaman ke nama file. Untuk menambahkan lokasi perekaman memo suara, ketuk → **Pengaturan**, lalu centang **Tag lokasi.**

Memutar memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk ☰ dan pilih memo suara yang akan diputar.

- ✂ : Rapikan memo suara.
- Ⓐ Ⓑ : Atur porsi memo suara untuk playback loop.
- **x1.0** : Sesuai kecepatan playback.
- : Melewati bagian diam dalam memo suara.
- : Sisipkan bookmark dalam memo suara.
- ⏸ / ▶ : Menjeda atau melanjutkan pemutaran.
- ⏮ / ⏭ : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Menggunakan daftar bookmark

Anda dapat menandai titik tertentu dalam memo suara menggunakan bookmark. Tiap bookmark ditandai dengan ikon bookmark pada memo suara.

Untuk melihat detail bookmark saat memo suara diputar, ketuk ⋮ → **Bookmark**. Pilih bookmark dari daftar bookmark untuk memutar memo suara dari posisi itu.

Mengelola memo suara

Pada layar Aplikasi, ketuk **Perekam Suara** → ☰.

Ketuk 🔍 untuk mencari memo suara.

Ketuk 🗑 untuk menghapus memo suara.

Ketuk ⋮ dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Pilih**: Memilih memo suara untuk menerapkan opsi.
- **Urut mnrt**: Pilah memo menurut tanggal, judul, atau kategori.
- **Filter berdasarkan kategori**: Melihat memo yang difilter menurut kategori.
- **Edit kategori.**: Menambah, menghapus, atau mengubah nama kategori.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan perekam suara.

Mengubah nama memo suara

Ketuk dan tahan memo suara, ketuk ⋮ → **Ganti nama**, masukkan nama baru untuk memo suara, lalu ketuk **OK**.

Mengelola kategori

Ketuk ⋮ → **Edit kategori.** → +, masukkan nama kategori, pilih warna, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk mengubah atau menetapkan kategori memo suara, dalam daftar memo suara, ketuk dan tahan memo suara. Lalu, ketuk ⋮ → **Ubah kategori**, lalu pilih kategori.

Untuk memfilter memo suara menurut kategori, ketuk ⋮ → **Filter berdasarkan kategori**, lalu pilih kategori.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan cloud Dropbox. Ketika Anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat Anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan perangkat lain dengan Dropbox terinstal.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Dropbox** pada layar Aplikasi.

Ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Gunakan fungsi berikut:

- : Mengupload atau membuka file. Ketuk ⋮ → **Unggah di sini** untuk mengupload file.
- : Melihat foto atau video yang diupload. Ketuk untuk berbagai atau menghapus file, atau membuat album.
- ★ : Membuka file di daftar favorit.
- : Melihat notifikasi.

Flipboard

Gunakan aplikasi ini untuk melihat informasi terbaru yang langsung dari jaringan sosial serta berita dalam format majalah yang dipersonalisasi.

Ketuk **Flipboard** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Pada layar utama Flipboard, pilih dari berbagai artikel berita dan kepelangganan.

Mengedit kepelangganan

Pada layar utama Flipboard, ketuk → **My Flipboard** untuk melihat kepelangganan Anda.

Untuk menghapus kepelangganan atau untuk mengubah lokasinya, ketuk dan tahan item. Lalu seret item tersebut ke tempat sampah atau ke lokasi baru.

Untuk menambah kepelangganan lainnya, ketuk , pilih sebuah kepelangganan pada **DISCOVER MORE**, lalu ketuk .

Membuat majalah yang dipersonalisasi

Simpan berbagai konten dengan membuat majalah sendiri untuk dibaca nanti atau untuk dibagikan dengan orang lain.

Saat Anda membaca konten, ketuk untuk membuat majalah. Anda dapat membuat majalah baru atau menyimpan konten yang dipilih ke majalah yang ada.

Untuk melihat majalah Anda, ketuk → **My Flipboard**.

Untuk melihat informasi bantuan, ketuk → **My Flipboard** → → **Help**. Anda dapat mengunjungi situs web Flipboard untuk informasi selengkapnya.

Pembesar

Gunakan widget ini untuk memperbesar teks atau objek dengan kamera belakang.

Untuk menambahkannya ke layar Home, buka layar Home, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget **Pembesar**, lalu seret ke layar Home.

Ketuk widget **Pembesar** pada Home screen.

Ketuk + atau − untuk menyesuaikan pembesarannya.

Untuk berfokus di tengah layar, ketuk ⊙. Anda juga dapat menyesuaikan fokus secara manual dengan mengetuk tempat anda ingin memfokus.

Untuk menyalakan lampu kilat guna melihat teks atau objek dalam keadaan gelap, ketuk ⊙.

Untuk mengambil foto teks atau objek, ketuk ⊙.

LINE

Gunakan aplikasi ini untuk membuat panggilan suara dan video gratis serta pesan instan ke tiap-tiap teman di grup.

Ketuk **LINE** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Aplikasi-aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jaringan sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi. Lihat Menyiapkan akun untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat informasi aplikasi selengkapnya, buka layar utama aplikasi dan ketuk ⋮ → **Bantuan**.

Sebagian aplikasi mungkin tidak tersedia, atau mungkin diberi label berbeda, bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Chrome

Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Gmail

Mengirim atau menerima email melalui layanan Google Mail.

Google+

Berbagi berita dan mengikuti informasi terbaru yang dibagikan oleh keluarga Anda, teman, dan orang lain. Anda juga dapat mencadangkan foto dan video, dan lain-lain.

Maps

Menemukan lokasi Anda di peta, mencari lokasi, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat.

Google Play Musik

Menemukan, mendengarkan, dan berbagi musik di perangkat Anda.

Putar Film

Menonton video yang tersimpan di perangkat Anda dan mendownload berbagai konten untuk ditonton dari **Play Store**.

Play Books

Mendownload berbagai buku dari **Play Store** dan membacanya.

Play Kios

Membaca koran dan majalah yang menarik buat Anda di satu lokasi yang nyaman.

Play Game

Mendownload berbagai game dari **Play Store** dan memainkannya bersama orang lain.

Drive

Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.

YouTube

Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.

Foto

Mengelola foto, album, dan video yang Anda simpan di perangkat dan diupload ke **Google+**.

Hangouts

Mengobrol dengan teman Anda secara individual atau secara berkelompok dan menggunakan gambar, emotikon, dan panggilan video saat Anda mengobrol.

Google

Mencari item dengan cepat di Internet atau di perangkat Anda.

Penelusuran Suara

Mencari item dengan cepat dengan mengucapkan kata kunci atau frasa.

Setelan Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

  Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya, lalu ketuk **Pindai**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

Untuk mengatur perangkat agar terlihat oleh perangkat lain, ketuk nama perangkat.

2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.

Jika perangkat Anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.

3 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan. Atau, atur perangkat Anda agar terlihat oleh perangkat lain.

4 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Bluetooth. Gambar yang diterima disimpan di folder **Galeri** → **Download**.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.

2 Ketuk ⚙ di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangannya.

3 Ketuk **Pisahkan**.

Wi-Fi langsung

Tentang Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Untuk menghubungkan ke beberapa perangkat, ketuk ⋮ → **Multi-konek**.

Untuk mengubah nama perangkat, ketuk ⋮ → **Namai ulang perangkat**.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Wi-Fi Direct**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct. Gambar yang diterima disimpan di folder **Galeri** → **Download**.

Mengakhiri koneksi perangkat

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**.

2 Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.

3 Ketuk **Akhiri sambungan** → **OK** untuk memutuskan koneksi perangkat.

Quick connect

Tentang Sambung Cepat

Gunakan fitur ini untuk mencari dan terhubung dengan mudah ke perangkat terdekat. Anda dapat berbagi konten yang tersimpan pada perangkat Anda ke komputer dengan nyaman.

- Metode koneksi mungkin berbeda-beda tergantung pada tipe perangkat terhubung atau konten yang dibagikan.
- Nama perangkat mungkin berbeda, tergantung perangkat Bluetooth yang dipasangkan. Contohnya, nama perangkat mungkin ditampilkan sebagai BT MAC.

Sebelum menggunakan fitur ini

- Saat menghubungkan ke perangkat yang mendukung fitur Quick Connect, aktifkan layar perangkat untuk membuatnya dapat terdeteksi.
- Saat menghubungkan ke perangkat yang tidak mendukung fitur Quick Connect, pastikan fitur Wi-Fi Direct atau Bluetooth diaktifkan.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

Begitu panel terbuka, fitur Wi-Fi dan Bluetooth diaktifkan secara otomatis dan perangkat mulai mencari perangkat lain di dekatnya.

2 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Langkah berikutnya bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Untuk mengizinkan perangkat terdekat mencari perangkat Anda dan menghubungkannya, ketuk ⋮ → **Selalu siap untuk tersambung**, lalu ketuk tombol **Selalu siap untuk tersambung** untuk mengaktifkannya.

Mencari ulang perangkat

Jika perangkat yang dimaksud tidak muncul dalam daftar, cari perangkat.

Ketuk ↻ dan pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Memutus sambungan perangkat

Untuk menonaktifkan fitur Sambung Cepat, ketuk ⌄ di bagian atas layar. Atau, ketuk ↩.

Berbagi konten

Berbagi konten dengan perangkat yang terhubung.

1. Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.
2. Pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.
3. Pilih kategori media.
4. Pilih konten yang akan dibagikan dan ketuk **Selesai**.

   Perangkat Anda mengirim konten ke perangkat yang terhubung.

Bergabung dengan Group Play

Berbagi konten dengan perangkat lain menggunakan fitur Group Play. Instal aplikasi Group Play di kedua perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **GALAXY Apps** atau **Play Store**.

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

2 Pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Hanya perangkat yang menjadi hos sesi Group Play yang muncul pada layar.

3 Pilih sesi Group Play tempat anda ingin bergabung.

4 Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Menjelajahi komputer

Luncurkan aplikasi Samsung Link untuk menggunakan konten yang disimpan di komputer yang terhubung dari jauh. Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung anda. Instal aplikasi Samsung Link di kedua perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi ini dari **GALAXY Apps** atau **Play Store**.

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

2 Pilih salah satu komputer dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Hanya komputer yang tersedia yang muncul dalam daftar.

3 Pilih komputer yang akan dihubungkan.

4 Ikuti instruksi di layar untuk melakukan koneksi antara perangkat.

Screen Mirroring

Tentang Pencerminan Layar

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat Anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten Anda.

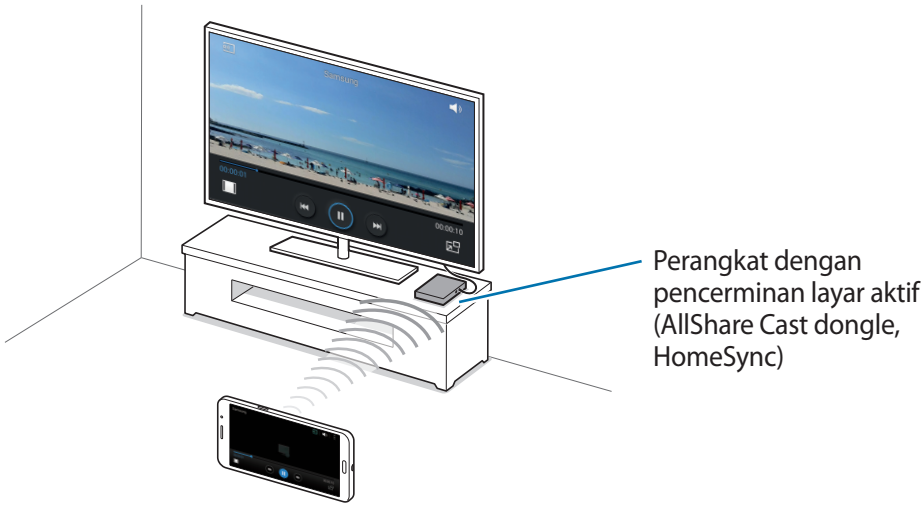

- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika Anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan terdeteksi atau tersambung.
- Jika Anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Melihat konten di TV

Sebelum menghubungkan TV ke perangkat Anda, hubungkan TV dan perangkat yang mendukung pencerminan layar. Untuk menyiapkan koneksi, bacalah buku panduan pengguna perangkat ini. Tindakan berikut adalah contoh melihat konten di TV yang terhubung melalui dongle AllShare Cast.

1 Hubungkan perangkat yang mendukung pencerminan layar ke TV menggunakan kabel HDMI.

2 Pada TV, pilih mode koneksi, misalnya mode HDMI, untuk menghubungkan perangkat eksternal.

3 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Screen Mirroring**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

4 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Layar perangkat Anda akan muncul di layar TV.

Jika Anda menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya, ketuk dan tahan nama dongle dalam daftar dan masukkan PIN yang ditampilkan di layar TV.

5 Buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat Anda.

Berhenti melihat konten

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Screen Mirroring**, lalu ketuk tombol **Screen Mirroring** untuk menonaktifkannya.

Pencetakan dengan seluler

Hubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.

Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menyambungkan ke printer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mencetak**, pilih jenis plug-in printer, lalu ketuk tombol di kanan atas layar untuk mengaktifkannya. Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda. Pilih printer yang akan digunakan sebagai printer default.

Untuk menambahkan printer secara manual, pilih plug-in printer, ketuk ⋮ → **Tambahkan printer** → +, masukkan rinciannya, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan cetak, pilih plug-in printer lalu ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, ketuk ⋮ → **Cetak**, lalu pilih printer.

Pengelola perangkat & data

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Pembaruan perangkat lunak** → **Perbarui**.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Download Samsung Kies versi terbaru dari situs web Samsung. Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Mentransfer file antara perangkat dan komputer

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.

- Jangan mencabut perangkat dari komputer saat Anda memutar file yang disimpan di perangkat pada komputer yang tersambung. Setelah selesai memutar file, cabut perangkat dari komputer.
- Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Klik dua kali ikon Samsung Kies di komputer untuk menjalankan Samsung Kies.

2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif ke akun pencadangan dan mengaksesnya di lain waktu.

Menggunakan akun Google

1 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Cadangkan dan reset** dan centang **Backup data saya**.

3 Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun pencadangan.

Untuk memulihkan data, Anda harus masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan. Anda dapat meluncurkan dan membuka wizard penyiapan dengan melakukan pengaturan ulang data pabrik pada perangkat. Jika Anda tidak masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan, Anda tidak dapat memulihkan data cadangan.

Menggunakan akun Samsung

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun** → **Samsung account**, lalu masuk ke akun Samsung Anda.

Ketuk **Samsung account** → **Backup**, centang item yang akan dicadangkan, lalu ketuk **Buat cadangan sekarang** → **Buat cadangan**.

Untuk memulihkan data, bukan layar Aplikasi, ketuk **Akun** → **Samsung account** → **Pulihkan**, pilih item, lalu ketuk **Pulihkan sekarang**.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan Anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Untuk mencari pengaturan dengan memasukkan kata kunci, ketuk .

Anda dapat mengubah mode tampilan ke grid, tab terpisah, atau daftar. Ketuk → **Lihat sebagai**, lalu pilih mode tampilan.

PENGATURAN CEPAT

Lihat daftar opsi pengaturan favorit Anda.

Untuk mengedit daftar opsi pengaturan favorit, ketuk → **Edit pengaturan cepat**, pilih sebuah opsi pengaturan, lalu ketuk **Selesai**.

KONEKSI JARINGAN

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

Perangkat dapat mempertahankan koneksi jaringan yang stabil dengan otomatis memilih Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menggunakan sinyal terkuat. Untuk beralih antar-jaringan secara otomatis, centang **Alih jaringan cerdas**.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ⋮.

- **Pindai**: Mencari jaringan yang tersedia.
- **Wi-Fi langsung**: Mengaktifkan Wi-Fi Direct dan menyambungkan perangkat secara langsung lewat Wi-Fi untuk berbagi file.
- **Tingkat lanjut**: Sesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan untuk Wi-Fi.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** → **Tetap nyalakan Wi-Fi selama mode tidur**.

Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan seluler secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan tambahan, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bluetooth**, lalu ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Waktu habis visibilitas**: Mengatur durasi pendeteksian perangkat.
- **File diterima**: Melihat file yang diterima melalui Bluetooth.
- **Namai ulang perangkat**: Mengubah nama perangkat.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan untuk Bluetooth.

Penambatan dan Hotspot seluler

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain. Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penambatan dan Hotspot seluler**.

- **Hotspot seluler**: Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Anda dapat menggunakan fitur ini saat koneksi jaringan tidak tersedia.
- **Penambatan USB**: Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Bluetooth tethering**: Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode terbang**.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penggunaan data**.

- **Data seluler**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Memasukkan tanggal reset bulanan untuk memantau penggunaan data di antara jangka waktu.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Data roaming**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Atur perangkat untuk menonaktifkan sinkr di latar belakang selama penggunaan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis atas aplikasi, misalnya kalender atau email. Anda dapat memilih informasi yang ingin disinkronkan untuk setiap akun di **Pengaturan** → **Akun**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Atur perangkat untuk menampilkan penggunaan data Anda lewat Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Memilih hotspot seluler agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Lokasi**, lalu ketuk tombol **Lokasi** untuk mengaktifkannya.

- **Mode**: Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI**: Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI**: Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.
- **Tempatku**: Menata profil yang akan digunakan untuk lokasi tertentu saat anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi anda saat ini.

Pengelola kartu SIM

Aktifkan kartu SIM atau USIM Anda dan kustomisasi pengaturan kartu SIM tersebut.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengelola kartu SIM**.

- **Panggilan suara**: Pilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan suara.
- **Pggln video**: Pilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan video.
- **Jaringan layanan data**: Pilih kartu SIM atau USIM untuk layanan data.
- **Terima panggilan masuk**: Atur apakah panggilan masuk dari jaringan GPRS dibolehkan atau ditolak selama penggunaan layanan data.
- **SIM ganda selalu aktif**: Atur perangkat untuk membolehkan panggilan masuk dari kartu SIM atau USIM lain selama sebuah panggilan.

Jika fitur ini diaktifkan, Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk penerusan panggilan menurut kawasan atau penyedia layanan.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Jaringan lainnya**.

App pesan default

Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Data roaming**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan SIM1** / **Mode jaringan SIM2**: Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

SAMBUNGKAN DAN BAGIKAN

Perangkat yang terdekat

Mengubah pengaturan berbagai konten saat Anda menghubungkan perangkat ke perangkat terdekat. Semua perangkat wajib mendukung Wi-Fi direct atau terhubung ke titik akses yang sama.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya.

- **NAMA PERANGKAT**: Melihat nama server media perangkat Anda.
- **Konten untuk dibagi**: Mengatur perangkat untuk berbagi konten dengan perangkat lainnya.
- **Prgkt yg diizinkn**: Melihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat Anda.
- **Perangkat ditolak**: Melihat daftar perangkat yang diblokir untuk mengakses perangkat Anda.
- **Download ke**: Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Terima file dari perangkat lain**: Mengatur perangkat untuk menerima upload dari perangkat lain.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkannya secara manual untuk mencetak file.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mencetak**.

Screen Mirroring

Aktifkan fitur pencerminan layar dan bagikan tampilan Anda dengan orang lain.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Screen Mirroring**.

SUARA & TAMPILAN

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara**.

- **Mode suara**: Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara atau mode hening.
- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda ketuk tombol pada keypad.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Berbunyi saat diketuk**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **APLIKASI SAMSUNG**: Mengubah pengaturan notifikasi untuk tiap aplikasi.

Tampilan

Mengubah pengaturan tampilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan**.

- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Huruf**:
  - **Gaya font**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
  - **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Rotasi layar**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
  - **Rotasi pintar**: Mengatur antarmuka agar tidak berputar mengikuti orientasi wajah anda.
- **Aktif pintar**: Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Mode layar**:
  - **Adaptasi tampilan**: Gunakan mode ini untuk mengoptimalkan tampilan sesuai pengaturan tampilan.
  - **Dinamis**: Gunakan mode ini untuk membuat warna tampilan lebih hidup.
  - **Standar**: Gunakan mode ini untuk kondisi normal.
  - **Bioskop**: Gunakan mode ini untuk kondisi redup, seperti dalam ruangan gelap.
- **Screensaver**: Atur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat sedang mengisi daya atau terhubung ke dok desktop.
- **Indikator LED**:
  - **Mengisi daya**: Atur perangkat untuk menyalakan lampu notifikasi saat baterai sedang diisi.
  - **Baterai melemah**: Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi saat baterai melemah.
  - **Notifikasi**: Mengatur perangkat agar menyalakan lampu notifikasi saat ada panggilan tak terjawab, pesan, atau notifikasi.
  - **Rekaman suara**: Mengatur perangkat agar lampu notifikasi menyala saat anda merekam memo suara.
- **Sentuh durasi lampu tmbl**: Mengatur durasi menyalanya lampu latar tombol Aplikasi terbaru dan tombol Kembali.

Wallpaper

Mengubah pengaturan wallpaper.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wallpaper**.

- **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home.
- **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
- **Beranda dan kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home dan layar yang dikunci.

Kunci layar

Mengubah pengaturan layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar**.

- **Kunci layar**: Mengubah metode kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Jam ganda**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
- **Ukuran jam**: Mengubah ukuran jam.
- **Tampilkan tanggal**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Pintasan kamera**: Atur perangkat untuk menampilkan pemintas kamera pada layar terkunci.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Buka kunci efek**: Memilih efek yang terlihat saat Anda membuka kunci layar.
- **Tampilkan informasi cuaca**: Mengatur perangkat untuk menampilkan informasi cuaca pada layar terkunci.
- **Teks bantuan**: Atur perangkat untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.

Multi jendela

Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkannya.

- **Buka di tampilan multi window**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan fitur **Multi jendela** saat membuka file dari **File Saya** atau **Video**. Selain itu, perangkat mengaktifkan fitur ini saat Anda melihat lampiran dalam pesan.

Panel notifikasi

Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panel notifikasi**.

- **Penyesuaian kecerahan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tombol pengatur kecerahan pada panel notifikasi.
- **Aplikasi yang direkomendasikan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan daftar saran aplikasi pada panel notifikasi berdasarkan tindakan anda, misalnya menghubungkan headset ke perangkat.
- **Atur tombol pgtrn cepat**: Menyusun ulang tombol pengaturan cepat yang ditampilkan di panel notifikasi.

Kotak Peralatan

Mengatur perangkat untuk menggunakan kotak alat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kotak Peralatan**, lalu ketuk tombol **Kotak Peralatan** untuk mengaktifkannya.

Melihat daftar aplikasi yang akan ditampilkan di kotak alat. Untuk mengedit daftar aplikasi, ketuk **Edit**.

Operasi satu tangan

Mengaktifkan operasi satu tangan untuk kemudahan anda saat menggunakan perangkat dengan satu tangan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Operasi satu tangan**.

- **Perkecil ukuran layar**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan ukuran dan posisi layar saat ini. Anda dapat memperkecil ukuran layar perangkat dengan gerakan sederhana.
- **Input satu tangan**:
  - **Papan tbl & tbl saat pgln**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan ukuran dan posisi keypad.
  - **Papan tombol Samsung**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan ukuran dan posisi keyboard Samsung.
  - **Kalkulator**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan ukuran dan posisi kalkulator.
  - **Pola buka kunci**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan ukuran dan posisi layar pola buka kunci.
- **Panel tombol samping**:
  - **Transparansi**: Sesuaikan tingkat transparansi panel tombol samping.
  - **Minimalkan cepat**: Sembunyikan panel tombol samping dengan mengetuk bagian mana pun pada layar.
  - **Kelola tombol**: Menambahkan atau mengedit tombol pada panel tombol samping.

PERSONALISASI

Mode Mudah

Mengatur perangkat ke mode mudah.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode Mudah**.

- **Mode Standar**: Atur perangkat ke mode standar.
- **Mode Mudah**: Mengatur perangkat ke mode mudah.
- **APLIKASI MUDAH**: Memilih aplikasi untuk penerapan tata letak yang lebih sederhana.

Aksesibilitas

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat. Lihat Tentang Aksesibilitas untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesibilitas**.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode pemblokiran**, lalu ketuk tombol **Mode pemblokiran** untuk mengaktifkannya.

Mode privat

Mengatur perangkat untuk mencegah orang lain mengakses konten pribadi Anda dengan mengaktifkan mode pribadi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya.

- **Tipe akses mode Pribadi**: Mengatur atau mengubah metode buka kunci untuk mengaktifkan mode pribadi.

GERAKAN

Gerakan dan gestur

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Gerakan dan gestur**.

- **Panggilan langsung**: Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan suara dengan mengangkat dan memegang perangkat di dekat telinga anda selagi melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak.
- **Peringatan pintar**: Mengatur perangkat agar memperingatkan anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat anda mengangkat perangkat.

- **Matikan suara/jeda**: Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau menjeda pemutaran media menggunakan gerakan telapak tangan atau mengalihkan pandangan dari layar.
  - **Meletakkan telapak di layar**: Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau menjeda pemutaran media ketika anda menutupi layar dengan telapak tangan.
  - **Membalikkan perangkat**: Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm, atau menjeda pemutaran media dengan meletakkan perangkat menghadap ke bawah.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil**: Mengatur perangkat untuk mengambil screenshot saat Anda mengusapkan tangan ke kiri atau ke kanan di layar.

PENGGUNA DAN CADANGAN

Akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun**.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cloud**.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cadangkan dan reset**.

- **Backup data saya**: Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

SISTEM

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bahasa dan masukan**.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk ⚙.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Bahasa Indonesia**: Memilih tata letak keyboard default.
- **Pilih bahasa input**: Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Ganti otomatis**: Mengatur perangkat untuk memperbaiki kesalahan eja dan kata yang tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Tombol pintas saya**: Mengatur pemintas angka untuk teks yang sering digunakan. Anda bisa ketuk dan tahan tombol angka untuk memasukkan teks yang telah ditentukan.
- **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis**: Atur perangkat untuk menyisipkan spasi antar kata secara otomatis.
- **Tambah tandabaca otomatis**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.

- **Usap papan tombol**:
  - **Tidak ada**: Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur geser keyboard.
  - **Masukan tanpa henti**: Atur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap keyboard.
  - **Kontrol kursor**: Aktifkan fitur navigasi keyboard cerdas untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
  - **Geser input**: Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard untuk memasukkan angka atau simbol saat anda ketuk dan tahan tombol, lalu menjentikkan jari ke atas.
- **Suara**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas**: Atur perangkat untuk tidak mengenali kata-kata kasar dalam input suara.
- **Pengenalan ucapan offline**: Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.

Pencarian suara

- **Bahasa**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Deteksi "Ok Google"**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara ketika anda mengucapkan perintah pengaktifan sambil menggunakan aplikasi pencarian.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pengenalan ucapan offline**: Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan masukan suara bagi kata kunci pencarian melalui mikrofon headset Bluetooth saat headset Bluetooth terhubung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

Pembacaan notifikasi

Mengatur perangkat agar membacakan notifikasi dengan keras saat ada panggilan masuk, pesan, atau acara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tanggal dan waktu**.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.

- **Zona waktu otomatis**: Atur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Tampilkan waktu dalam format 24-jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Bantuan keamanan

Mengaktifkan mode darurat serta mengatur kontak utama dan pesan. Lihat Mode Darurat untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bantuan keamanan**.

- **Mode Darurat**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan mode darurat dan mengurangi pemakaian baterai dengan menggunakan fungsi dasar, misalnya telepon.
- **Berita Geo**: Mengatur perangkat untuk menerima notifikasi keadaan cuaca buruk.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Kirim pesan bantuan**: Atur perangkat untuk mengirim pesan bantuan dengan menekan tombol Daya tiga kali.
  - **Kirim gambar**: Mengatur perangkat untuk mengirim foto yang diambil dengan kamera depan dan belakang bersama pesan bantuan.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

  - **Kirim rekaman suara**: Mengatur perangkat untuk merekam suara dan mengirimkannya bersama pesan kepada penerima.
- **Mengelola kontak utama**: Memilih atau mengedit penerima pesan bantuan.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Baterai**.

- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan masa pakai baterai yang tersisa.

Hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya. Lihat Fitur hemat daya untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Hemat daya**.

- **Mode hemat daya**: Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.
  - **Batasi data latar belakang**: Mengatur perangkat agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakan koneksi data seluler.
  - **Batasi kinerja**: Mengatur perangkat untuk membatasi berbagai pilihan, misalnya mematikan lampu latar tombol Aplikasi terbaru dan tombol Kembali.
- **Mode ultra hemat daya**: Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penyimpanan**.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengaman**.

- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi**: Mengatur perangkat untuk memeriksa aplikasi untuk konten yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**: Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file pada kartu memori.

Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur perangkat sehingga Anda dapat mengendalikan perangkat yang hilang atau dicuri lewat Internet. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
  - **PENDAFTARAN AKUN**: Menambah atau melihat akun Samsung anda.
  - **Layanan lokasi Google**: Mengatur perangkat agar memungkinkan pengumpulan data lokasi atau menentukan lokasi perangkat yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau jaringan seluler.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Find my mobile (Temukan ponsel saya) yang membantu mencari perangkat yang hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web**: Mengakses situs web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Anda dapat melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri dari situs web Temukan ponsel saya.
- **Kunci aktivasi ulang**: Mengatur perangkat agar meminta akun Samsung Anda setelah perangkat diatur ulang untuk mencegah orang lain mengaktifkan ulang perangkat.

- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Atur perangkat agar menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.
- **Pbaruan kbijakan keamanan**: Mengatur perangkat agar memeriksa dan mengunduh pembaruan keamanan.
- **Kirim laporan keamanan**: Mengatur perangkat untuk mengirim laporan keamanan terbaru ke Samsung secara otomatis.
- **Tipe penyimpanan**: Mengatur jenis penyimpanan file kredensial.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Bantuan

Lihat informasi bantuan untuk mengetahui cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bantuan**.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang perangkat**.

APLIKASI

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajer aplikasi**.

Aplikasi default

Memilih pengaturan default untuk menggunakan aplikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi default**.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panggilan**.

- **Penolakan panggilan**: Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Menambah nomor telepon ke daftar penolakan.
- **Menjawab dan mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.
  - **Mggunakan perintah suara**: Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan dengan perintah suara.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Pop-up terkait panggilan**:
  - **Pop-up notifikasi panggilan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jendela pop-up saat anda menerima panggilan masuk ketika sedang menggunakan aplikasi.
  - **Pop-up status saat pggln**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jendela pop-up yang menunjukkan status panggilan ketika sedang menggunakan aplikasi.
- **Tampilkan info penelepon**: Mengatur perangkat untuk menampilkan aktivitas jejaring sosial terbaru penelepon saat ada panggilan masuk.
- **Pemberitahuan panggilan**:
  - **Bergetar saat dijawab**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain menjawab panggilan.
  - **Getar akhir panggilan**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain mengakhiri panggilan.
  - **Nada panggilan tersambung**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sambungan panggilan.
  - **Menit pengingat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada menit pengingat.

- **Nada panggilan berakhir**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada akhir panggilan.
- **Beri tahu slma panggilan**: Mengatur perangkat untuk memperingatkan adanya acara selama panggilan berlangsung.

- **Aksesori panggilan**:
  - **Jawab otomatis**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan secara otomatis bila headset telah dihubungkan.
  - **Pewaktu jawab otomatis**: Mengatur lama waktu tunggu perangkat sebelum menjawab panggilan.
  - **Kondisi panggilan keluar**: Mengatur perangkat agar mengizinkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, bila perangkat terkunci.
  - **Tipe panggilan keluar**: Memilih tipe panggilan keluar yang akan dibuat saat menggunakan headset Bluetooth.
- **Pengaturan tambahan**:
  - **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
  - **Pemindahan panggilan**: Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
  - **Kode area otomatis**: Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
  - **Pembatasan panggilan**: Memblokir panggilan masuk atau keluar.
  - **Panggilan tunggu**: Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
  - **Redial otomatis**: Mengaktifkan redial otomatis untuk panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
  - **Nomor panggilan tetap**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.
- **Nada dering dan keypad**:
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
  - **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar berbunyi bila tombol keypad diketuk.
- **Personalisasi call sound**: Pilih atau personalisasi kualitas suara yang digunakan selama panggilan dengan headset terpasang.
- **Sembunyikan video saya**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

- **Layanan pesan suara**: Memilih penyedia layanan pesan suara Anda.
- **Pengaturan pesan suara**: Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Suara peringatan**: Memilih nada dering untuk pesan suara baru.
- **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pesan suara diterima.
- **Akun**: Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakan panggilan Internet**: Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Kontak

Mengubah pengaturan untuk penggunaan kontak.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kontak**.

- **Impor/Ekspor**: Mengimpor atau mengekspor kontak.
- **Kontak untuk ditampilkan**: Memilih kontak mana yang akan ditampilkan.
- **Usap utk pgln atau pesan**: Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan saat anda menyeret kontak ke kiri atau kanan di daftar kontak.
- **Hanya kontak dgn telepon**: Mengatur perangkat agar hanya menampilkan kontak yang memiliki nomor telepon.
- **Urut mnrt**: Memilih pilihan pengurutan kontak.
- **Tampilkan kontak mnrt**: Memilih pilihan untuk tampilan nama kontak.
- **Kirim informasi kontak**: Memilih metode untuk berbagi kontak.
- **Akun**: Menambah atau mengedit akun untuk sinkronisasi kontak.

Email

Mengubah pengaturan untuk mengelola dan mengirim email.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Email**.

- **Kelola akun**: Mengelola akun email yang sudah ada atau menambah akun baru.
- **Tampilan**: Mengubah pengaturan untuk menampilkan email.
- **Tampilan default**: Mengatur perangkat agar membuka layar tertentu setelah Anda menghapus email.
- **Pengaturan pengirim prioritas**: Mengubah pengaturan untuk pengirim prioritas.

- **Alamat spam**: Menambah alamat email yang akan diblokir.
- **Tunda pengiriman email**: Mengatur waktu tunggu perangkat sebelum mengirimkan email setelah Anda ketuk tombol kirim.
- **Pisah mode tampilan**: Aktifkan mode tampilan terpisah dalam orientasi landskap.

Galeri

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **Galeri**.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Galeri**.

- **Sinkron lewat Wi-Fi saja**: Mengatur perangkat untuk menyinkronkan konten hanya saat koneksi Wi-Fi diaktifkan.
- **Tag teman**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tag kontekstual.
- **Tag wajah**: Menyertakan wajah-wajah dalam gambar sebagai tag wajah.

Internet

Mengubah pengaturan untuk penggunaan Internet.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Internet**.

- **Akun**: Masuk ke akun Samsung.
- **Atur halaman depan**: Mengatur halaman depan default.
- **Isi otomatis formulir**: Mengatur perangkat agar mengisi informasi pengguna secara otomatis, misalnya nama atau nomor telepon saat anda mengisi formulir di halaman web.
- **Privasi**: Mengelola data pribadi ketika mengunjungi halaman web.
- **Layar dan teks**: Mengubah pengaturan, menyesuaikan ukuran huruf, dan sebagainya saat melihat halaman web.
- **Pengaturan konten**: Mengubah pengaturan untuk mengelola cookie dari kunjungan ke halaman web, atau mengatur apakah akan menampilkan jendela pop-up atau tidak, dan sebagainya.
- **Pengelolaan bandwidth**: Mengubah pengaturan bandwidth.

Pesan

Mengubah pengaturan untuk menggunakan pesan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pesan**.

- **App pesan default**: Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.
- **Tampilan**: Mengubah pengaturan jendela pesan, misalnya ukuran huruf, warna latar belakang, dan lainnya.
- **Repons cepat**: Menambah atau mengedit template pesan.
- **Pesan teks**: Mengubah pengaturan untuk pesan teks.
- **Pesan multimedia**: Mengubah pengaturan untuk pesan multimedia.
- **Hapus pesan lama**: Atur perangkat untuk menghapus pesan lama ketika jumlah maksimum pesan terlampaui.
- **Pengirim prioritas**: Mengatur perangkat agar menampilkan daftar pengirim prioritas.
- **Pesan push**: Mengatur interval notifikasi pop-up yang memberi tahu pesan baru.
- **Siaran seluler**: Mengatur perangkat untuk menerima pesan siaran sel.
- **Notifikasi**: Mengatur perangkat untuk memberi tahu anda ketika ada pesan baru.
- **Tanda tangan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanda tangan anda pada pesan.
- **Filter spam**: Mengatur perangkat untuk memblokir pesan dari nomor tertentu atau yang mengandung kata-kata tertentu.
- **Tunda pengiriman pesan**: Mengatur waktu tunggu perangkat sebelum mengirimkan pesan setelah Anda ketuk tombol kirim.
- **Mode aman**:
  - **Izin akses ke smua link**: Mengatur perangkat agar dapat membuka tautan pada pesan saat Anda ketuk tautannya.
  - **Prgtn potensi ancaman**: Mengatur perangkat untuk memperingatkan Anda ketika menginstal aplikasi yang mendukung fitur pesan untuk mencegah phishing.

S Planner

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **S Planner**.

Pada layar Pengaturan, ketuk **S Planner**.

- **Hari pertama dalam sepekan**: Memilih hari pertama dalam seminggu.
- **Tampilkan jumlah minggu.**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jumlah minggu dalam satu tahun.
- **Sembunyikan peristiwa yg ditolak**: Atur perangkat untuk menyembunyikan acara yang Anda tolak undangannya.
- **Sembunyikan tugas yang selesai**: Mengatur perangkat untuk menyembunyikan tugas yang sudah selesai.
- **Cuaca**: Mengatur perangkat untuk menampilkan prakiraan cuaca.
- **Kunci zona waktu**: Mengatur perangkat agar pengaturan zona waktu tidak berubah saat berpindah-pindah lintas zona waktu.
- **Pilih zona waktu**: Memilih zona waktu.
- **lihat hari ini berdasar pada**: Mengatur perangkat untuk menggunakan zona waktu asal atau zona waktu yang dipilih.
- **Pilih jenis peringatan**: Memilih pengaturan notifikasi acara.
- **Suara notifikasi**: Memilih nada dering untuk acara atau tugas.
- **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar untuk memberi tahu Anda mengenai acara atau tugas.
- **Repons cepat**: Membuat template untuk mengirim pesan ke peserta acara.

S Voice

Mengubah pengaturan untuk pengenalan suara.

Pada layar Pengaturan, ketuk **S Voice**.

- **Language**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Hide offensive words**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **About S Voice**: Lihat informasi versi.
- **Open via the home key**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** saat menekan tombol Home dua kali.
- **Voice wake-up**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara dengan mengucapkan perintah pengaktifan saat menggunakan **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: Mengatur perangkat untuk menyalakan speakerphone secara otomatis saat melakukan panggilan dengan **S Voice**.
- **Show body of message**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks pesan baru.
- **Check missed events**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** dan memberi tahu Anda mengenai notifikasi yang terlewat ketika headset telah dihubungkan dan Anda menekan tombol headset.
- **Personal briefing**: Mengatur perangkat untuk menampilkan acara yang disimpan di **S Planner** saat Anda menggunakan **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: Menghapus data yang digunakan oleh **S Voice** dari server S Voice.
- **Home address**: Masukkan alamat rumah Anda untuk menggunakan informasi lokasi dengan fitur perintah suara.
- **Log in to Facebook**: Masukkan informasi akun Facebook Anda untuk menggunakan Facebook dengan **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: Masukkan informasi akun Twitter Anda untuk menggunakan Twitter dengan **S Voice**.

Aksesibilitas

Tentang Aksesibilitas

Menu aksesibilitas adalah fitur khusus bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, misalnya kekurangan penglihatan atau gangguan pendengaran. Anda dapat menggunakan fitur berikut:

- Umpan balik suara (TalkBack)
- Mengubah ukuran huruf
- Memperbesar layar
- Mengatur pengingat notifikasi
- Membalik warna tampilan
- Penyesuaian warna
- Mengatur notifikasi lampu kilat
- Mematikan semua suara
- Pengaturan keterangan
- Menyesuaikan keseimbangan suara
- Audio mono
- Menu panduan
- Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan
- Kontrol interaksi
- Menjawab atau mengakhiri panggilan
- Menggunakan mode satu ketukan
- Mengelola pengaturan aksesibilitas
- Menggunakan fitur berguna lainnya

Untuk menggunakan menu aksesibilitas, buka layar Aplikasi lalu ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**.

Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas

Anda dapat mengakses menu aksesibilitas berikut dengan menekan cepat tombol Home tiga kali.

- Aksesibilitas
- TalkBack
- Warna negatif
- Kontrol interaksi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Akses langsung**, lalu ketuk tombol **Akses langsung** untuk mengaktifkannya. Lalu, pilih menu aksesibilitas yang akan dibuka saat Anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat.

Jika Anda memilih lebih dari satu menu, perangkat menampilkan jendela pop-up yang menanyakan menu apa yang akan digunakan setiap kali Anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat. Untuk mengaktifkan **Kontrol interaksi** pada menu aksesibilitas, aktifkan fitur ini. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Kontrol interaksi**, lalu ketuk tombol **Kontrol interaksi** untuk mengaktifkannya.

Umpan balik suara (TalkBack)

Mengaktifkan atau menonaktifkan TalkBack

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat membacakan teks di layar atau fitur yang dipilih. Fitur ini berguna jika Anda kesulitan melihat layar.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack**.

2 Ketuk tombol **TalkBack** untuk mengaktifkannya.

Untuk menonaktifkan TalkBack, ketuk tombol **TalkBack** dan ketuk cepat dua kali di area layar.

3 Ketuk **OK**.

Untuk menonaktifkan TalkBack, ketuk **OK** dan ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat memberikan umpan balik suara dan membacakan fitur yang Anda pilih. Selain itu, perangkat memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan, ada notifikasi baru, dan sebagainya.

Saat Anda mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan** saat menggunakan TalkBack, perangkat membacakan item yang dipilih. Pertama-tama, perangkat membacakan item di layar saat Anda mengetuknya. Lalu, perangkat akan menjalankan fungsi atau membuka aplikasi jika Anda ketuk layar dua kali dengan cepat. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat mengoperasikan berbagai fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.

Beberapa fitur tidak tersedia saat Anda menggunakan TalkBack.

Mengontrol layar dengan gestur jari

Anda dapat menggunakan berbagai gestur jari untuk mengontrol layar sambil menggunakan TalkBack. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat menjalankan sebagian fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.

- Menjelajah layar: Letakkan jari di layar dan gerakkan jari untuk menjelajah layar. Pilih dan tahan item dan perangkat akan membacakan item. Saat Anda mengangkat jari, item di bawah jari akan disorot.
- Memilih item: Ketuk item untuk memilihnya. Atau, pilih dan tahan item sambil menjelajah layar, lalu angkat jari Anda.
- Membuka item yang dipilih: Ketika item yang dipilih sedang dibacakan, saat Anda mendengar item yang diinginkan, angkat jari Anda dari item. Lalu, ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.
- Memilih item sebelumnya: Gulir layar dengan cepat ke atas atau ke kiri dengan satu jari.
- Memilih item berikutnya: Gulir layar dengan cepat ke bawah atau ke kanan dengan satu jari.

- Menggulir daftar: Gulir layar ke atas atau bawah dengan dua jari.
- Kembali ke halaman sebelumnya: Gulir layar ke kanan dengan dua jari.
- Berpindah ke halaman berikutnya: Gulir layar ke kiri dengan dua jari.
- Membuka kunci layar: Gulir layar ke sembarang arah di dalam area layar terkunci dengan dua jari.
- Membuka panel notifikasi: Seret bagian atas layar ke bawah dengan dua jari.
- Membuka panel pengaturan cepat: Seret bagian atas layar ke bawah dengan tiga jari.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk TalkBack di **Kelola isyarat**. Lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk informasi selengkapnya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur jari

Apabila menggunakan TalkBack, Anda dapat melakukan tindakan menggunakan gestur jari. Anda dapat melakukan tindakan misalnya, kembali ke layar sebelumnya, membuka Home screen, dan lain-lain. Konfigurasikan gestur jari sebelum menggunakannya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur vertikal

Anda dapat menggunakan gestur vertikal dua bagian dengan menyeret jari ke atas dan bawah dari bagian bawah layar, atau sebaliknya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian**. Lalu, pilih salah satu fitur berikut:

- **Pindah ke item pertama dan terakhir di layar**: Saat Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, item pertama di bagian atas layar akan dipilih. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, item terakhir di bagian bawah layar akan dipilih.
- **Gilir perincian bacaan**: Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, dan default. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas

Gunakan fitur ini untuk mengonfigurasi delapan gestur pemintas. Anda dapat mengonfigurasi gestur misalnya, menyeret jari ke atas lalu ke kanan tanpa mengangkatnya, dan sebagainya. Anda dapat mengubah gestur pemintas atau menetapkan fitur ke pemintas yang kosong.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat**. Pilih gestur, lalu tetapkan fitur ke gestur tersebut.

Tersedia fitur berikut:

- **Tombol kembali**: Kembali ke layar sebelumnya.
- **Tombol beranda**: Membuka Home screen.
- **Tombol aplikasi terkini**: Membuka daftar aplikasi yang terakhir digunakan.
- **Buka pemberitahuan**: Membuka panel notifikasi.
- **Buka menu konteks global**: Membuka menu kontekstual global. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual global yang melingkar. Anda dapat menggunakan berbagai fitur, misalnya **Navigasi cepat**, **Baca mulai dari atas**, **Eja ucapan terakhir**, dan **Baca mulai item berikutnya**. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat Anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.

  Ketuk **Jeda masukan** di bagian kiri atas layar untuk menjeda umpan balik suara.

  Ketuk **Setelan TalkBack** di kanan atas layar untuk mengakses pengaturan TalkBack. Lihat Mengonfigurasi pengaturan TalkBack untuk informasi selengkapnya.
- **Buka menu konteks lokal**: Membuka menu kontekstual lokal. Anda dapat memilih unit untuk membaca teks di layar. Saat Anda menggunakan fitur ini sambil memasukkan teks, menu konstektual, misalnya menu kontrol kursor, menjadi tersedia. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual yang melingkar. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat Anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.
- **Baca mulai dari atas**: Membacakan item mulai dari item pertama hingga item terakhir dalam urutan.
- **Baca mulai item berikutnya**: Membacakan item mulai dari item di sebelah item yang dipilih dalam urutan.

Mengubah unit bacaan

Saat menggunakan TalkBack, Anda dapat mendengarkan teks yang ada di layar. Anda dapat menyeret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memilih teks yang diinginkan. Secara default, perangkat membacakan teks pada area yang dipilih. Atau, Anda dapat mengatur perangkat agar membacakan teks dalam unit pembacaan lain, misalnya baris atau paragraf.

Mengubah unit bacaan menggunakan menu kontekstual lokal

1 Pilih teks yang akan dibaca.

2 Seret jari ke atas, lalu ke kanan tanpa mengangkatnya untuk membuka menu kontekstual lokal.

3 Ketuk dan tahan layar lalu gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Ubah perincian**.

4 Ketuk dan tahan layar lagi dan gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual lokal, lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas.

Mengubah unit pembacaan menggunakan gestur vertikal dua bagian

Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, lalu default. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian** → **Gilir perincian bacaan**.

Anda dapat mendengarkan teks di sebelah teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian berikutnya dari teks, seret jari ke bawah atau ke kanan pada layar. Selain itu, Anda dapat mendengarkan teks yang terletak di depan teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian sebelumnya dari teks, seret jari ke atas atau ke kiri pada layar.

Jeda TalkBack

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Saat Anda pilih **Jeda masukan** di sebelah kiri atas layar, umpan balik suara akan dijeda.

Saat umpan balik suara dijeda, Anda dapat melanjutkannya dengan menyalakan layar atau metode lainnya. Untuk mengubah metode melanjutkan TalkBack, buka layar Aplikasi lalu ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Lanjutkan dari penangguhan**. Lalu, pilih satu pilihan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual global, lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas.

Menggunakan fitur navigasi cepat

Dengan fitur navigasi cepat, Anda dapat mengakses menu dengan menggambar lingkaran pada layar tanpa menggulir ke atas atau bawah untuk memilih item.

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Navigasi cepat**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar menu yang diinginkan.

Menambah dan mengelola label gambar

Anda dapat menetapkan label ke gambar di layar. Perangkat membacakan label saat gambar tersebut dipilih. Tambahkan label ke gambar yang tidak berlabel menggunakan menu kontekstual lokal.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Saat Anda mendengar menu tambahkan label, angkat jari untuk menambahkan label.

Untuk melihat label, buka layar Aplikasi lalu ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Mengelola label khusus**.

Mengonfigurasi pengaturan TalkBack

Konfigurasikan pengaturan TalkBack demi kemudahan Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**. Atau, buka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Lalu, seret jari ke sebelah kanan atas layar dan angkat ketika Anda mendengar **Setelan TalkBack**.

- **Volume ucapan**: Menyesuaikan tingkat volume untuk umpan balik suara.

  Volume umpan balik suara dapat berbeda, tergantung volume media. Untuk menyesuaikan volume media, tekan tombol Volume ke atas atau bawah sambil mendengarkan umpan balik suara. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara** → **Volume**, lalu seret bilah penyesuaian volume untuk konten media ke kiri atau kanan.
- **Gunakan perubahan tinggi nada**: Mengatur perangkat agar membacakan teks dengan nada rendah jika dimasukkan menggunakan keyboard.
- **Gema keyboard**: Mengatur perangkat agar membacakan dengan lantang teks atau simbol yang dimasukkan dengan keyboard. Anda juga dapat mengatur tipe keyboard untuk penerapan fiturn ini.
- **Ucapkan saat layar mati**: Mengatur perangkat agar memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan.
- **Gunakan sensor kedekatan**: Mengatur perangkat agar menjeda umpan balik suara saat anda meletakkan tangan di atas sensor pada bagian atas perangkat. Untuk melanjutkan umpan balik suara, ketuk layar.
- **Goyang untuk mulai terus membaca**: Mengatur perangkat untuk mulai membacakan teks yang ditampilkan di layar saat Anda menggoyangkan perangkat. Anda dapat memilih dari berbagai kecepatan goyangan.
- **Ucapkan ID penelepon**: Mengatur perangkat agar membacakan nama penelepon dengan lantang saat ada panggilan masuk.
- **Masukan getaran**: Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menjelajah layar.
- **Masukan suara**: Mengatur perangkat agar berbunyi ketika Anda mengontrol layar, misalnya menggulir layar, dan sebagainya.

- **Fokus ke audio ucapan**: Mengatur perangkat untuk menurunkan volume media saat perangkat membacakan suatu item.
- **Volume suara**: Mengatur volume pemutaran suara saat Anda sentuh layar untuk mengontrolnya. Fitur ini tersedia apabila **Masukan suara** dipilih.
- **Jelajahi dengan sentuhan**: Mengatur perangkat agar membacakan item di bawah jari Anda. Gerakkan jari Anda di mana pun di layar untuk menemukan item yang Anda inginkan. Saat mendengar item yang diinginkan, lepaskan jari dan ketuk cepat dua kali di area layar untuk membukanya. Anda dapat berpindah ke halaman yang diinginkan dengan menggulir layar ke kiri atau kanan dengan dua jari. Untuk mempelajari cara mengontrol layar menggunakan fitur Jelajahi dengan sentuhan, lihat Mengontrol layar dengan gestur jari untuk informasi selengkapnya.
- **Otomatis menggulir daftar**: Mengatur perangkat agar otomatis menggulir daftar selengkapnya yang tidak ditampilkan di layar dan membacakan item.
- **Pilihan satu ketukan**: Mengatur perangkat untuk membuka item yang dipilih dengan mengetuknya satu kali.
- **Luncurkan tutorial "Jelajahi dengan sentuhan"**: Melihat tutorial tentang penggunaan fitur Jelajah sengan sentuhan.
- **Kelola isyarat**: Menetapkan tindakan yang akan dilakukan menggunakan gestur jari. Lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk informasi selengkapnya.
- **Mengelola label khusus**: Melihat label yang Anda tambahkan.
- **Lanjutkan dari penangguhan**: Memilih metode untuk melanjutkan umpan balik suara.
- **Setelan pengembang**: Mengatur pilihan untuk pengembangan aplikasi.

Menggunakan perangkat dengan layar dimatikan

Mengatur perangkat agar mematikan layar setiap saat guna merahasiakan konten di layar. Layar tidak menyala saat Anda tekan tombol eksternal atau ketuk layar. Selain itu, fitur yang sedang aktif tidak dimatikan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Layar gelap**. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan menekan tombol Daya dua kali.

Menggunakan fitur masukan tombol cepat

Mengatur perangkat untuk memasukkan karakter saat Anda mengangkat jari dari karakter di keyboard. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memasukkan karakter sebagai ganti mengangkat jari dan mengetuk layar dua kali.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Input tombol cepat**.

Membaca kata sandi dengan lantang

Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan. Gunakan fitur ini untuk memastikan bahwa Anda memasukkan kata sandi yang benar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Ucapkan kata sandi**.

Mengatur fitur teks ke ucapan

Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Opsi Teks-ke-ucapan**, lalu gunakan fungsi berikut:

- **Samsung text-to-speech engine** / **Mesin Google Text-to-speech**: Memilih mesin untuk fitur teks ke ucapan.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh. Jika perangkat tidak dapat membacakan contoh, ketuk ⚙ → **Instal data suara** untuk mendownload dan menginstal data suara untuk fitur teks ke ucapan.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa saat ini yang diatur untuk fitur teks ke ucapan.

Memasukkan teks menggunakan keyboard

Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda menyentuh keyboard dengan jari, perangkat membacakan dengan lantang tombol karakter yang ada di bawah jari Anda. Saat Anda mendengar karakter yang diinginkan, angkat jari dari layar untuk memilihnya. Karakter yang dimasukkan dan perangkat membacakan teks dengan lantang.

Jika **Input tombol cepat** tidak aktif, angkat jari Anda dari karakter yang diinginkan, lalu ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat. Untuk mengaktifkan fitur masukan cepat, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Input tombol cepat**.

Memasukkan karakter tambahan

Ketuk dan tahan tombol di keyboard. Jika karakter tambahan tersedia lewat tombol, jendela pop-up akan muncul di atas keyboard dengan menampilkan karakter. Untuk memilih karakter, seret jari di layar hingga Anda mendengar karakter yang diinginkan, lalu lepas.

Mengubah bahasa masukan

Untuk menambahkan bahasa masukan, buka layar Aplikasi, dan ketuk **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan**. Lalu, ketuk ⚙ di sebelah **Papan tombol Samsung** → **Pilih bahasa input** dan pilih bahasa yang akan digunakan.

Untuk mengubah bahasa masukan, ketuk 🌐, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Mengedit teks

Gunakan menu kontekstual lokal untuk memindahkan kursor atau menyalin dan mengutip teks.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Ubah perincian**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu untuk menjelajah menu. Lalu angkat jari saat Anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Saat mengedit teks, atur unit pembacaan ke kata atau karakter demi kemudahan Anda. Pada mode pemilihan, perangkat memilih teks menurut unit bacaan yang Anda pilih.

Seret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk mendengarkan teks. Saat teks yang ingin Anda edit dibacakan dengan lantang, gunakan tindakan berikut:

- Menghapus teks: Ketuk tombol hapus pada keyboard.
- Memilih teks menggunakan mode pemilihan: Mengaktifkan mode pemilihan untuk memilih dan mendengarkan teks. Untuk mengaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Mulai mode pemilihan**. Gulir ke kiri atau kanan untuk mendengarkan teks sebelum atau setelah teks yang sedang dipilih. Untuk menonaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Akhiri mode pemilihan**.
- Memilih seluruh teks: Buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Pilih semua**. Semua teks di dokumen akan dipilih.
- Menyalin atau memotong teks: Memilih teks menggunakan menu kontekstual lokal. Lalu, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor**. Pilih **Salin** untuk menyalin teks yang dipilih atau pilih **Potong** untuk memotong teks yang dipilih. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- Menempel teks: Menempel teks: Letakkan kursor di titik tempat teks akan dimasukkan, buka menu kontekstual lokal, lalu pilih **Kontrol kursor** → **Tempel**.

Memasukkan teks dengan suara

Anda dapat memasukkan teks dengan suara. Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda ketuk dan tahan , perangkat menampilkan jendela pop-up yang menunjukkan pilihan keyboard. Seret jari Anda di layar tanpa mengangkatnya. Saat dipilih, angkat jari Anda. Lalu, ucapkan kata yang ingin Anda masukkan ke dalam bidang teks. Kata lisan akan muncul sebagai teks di layar dan perangkat membacakannya.

Untuk memasukkan teks tambahan, pilih tombol mikrofon dan ucapkan kata-katanya.

Mengubah bahasa masukan

Saat memasukkan teks dengan suara, pilih **English (UK)** dan pilih bahasa untuk mengubah bahasa masukan.

Untuk menambahkan bahasa ke daftar, pilih **English (UK)** → **Tambahkan bahasa lainnya**, hapus pilihan **Otomatis**, lalu pilih bahasa yang akan digunakan.

Mengubah ukuran huruf

Gunakan fitur ini untuk mengubah ukuran huruf. Perangkat menyediakan berbagai ukuran huruf untuk memudahkan penggunaan perangkat bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Pengaturan ukuran huruf **Sangat besar** mungkin tidak tersedia di beberapa aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Ukuran huruf**.

Memperbesar layar

Gunakan fitur ini untuk memperbesar layar dan memperbesar area tertentu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Gestur pembesaran**, lalu ketuk tombol **Gestur pembesaran** untuk mengaktifkannya.

- Memperbesar dan memperkecil: Ketuk layar tiga kali dengan cepat untuk memperbesar di area tertentu. Ketuk layar tiga kali lagi dengan cepat untuk kembali.
- Menjelajah layar dengan menggulir: Gunakan dua jari untuk menggulir dalam layar yang diperbesar.
- Menyesuaikan rasio zoom: Ketuk layar dengan dua jari pada layar yang diperbesar. Lalu, rentangkan kedua jari atau jepitkan untuk menyesuaikan rasio.

- Keyboard di layar tidak dapat diperbesar.
- Saat fitur ini aktif, kinerja sebagian aplikasi, misalnya **Telepon** dan **Kalkulator**, dapat terpengaruh.

Mengatur pengingat notifikasi

Gunakan fitur ini untuk memberi tahu mengenai notifikasi yang belum Anda periksa dalam suatu interval.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Pengingat notifikasi**, lalu ketuk tombol **Pengingat notifikasi** untuk mengaktifkannya.

Untuk mengatur interval di antara peringatan, ketuk **Interval pengingat**.

Membalik warna tampilan

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan visibilitas layar dan membantu pengguna mengenali teks di layar dengan lebih mudah. Saat fitur ini diaktifkan, perangkat menampilkan gambar negatif yang membalik warna di layar. Membalik warna akan meningkatkan kontras antara hitam dan putih.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Warna negatif**.

Penyesuaian warna

Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan tampilan warna pada layar jika Anda kesulitan membedakan warna. Perangkat mengubah warna menjadi warna yang lebih mudah dikenali.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Penyesuaian warna**.

2 Ketuk tombol **Penyesuaian warna** untuk mengaktifkannya.

3 Ketuk **Mulai**.

4 Susun ubin warna dengan urutan kemiripan, mulai dari warna dasar.

5 Setelah selesai menyesuaikan warna, ketuk **Slsi**.

Jika Anda dapat membedakan warna, tak perlu melakukan penyesuaian lagi.

6 Jika warna tidak dapat dibedakan, ketuk **Kamera** atau **Gambar**.

7 Seret bilah penyesuaian warna ke kiri atau kanan dan ketuk **Slsi**.

Untuk menyesuaikan ulang warna, ketuk ⋮ → **Sesuaikan ulang warna**.

Mengatur notifikasi lampu kilat

Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Pemberitahuan flash**.

Mematikan semua suara

Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, misalnya suara media, termasuk suara penelepon selama panggilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Nonaktifkan semua suara**.

Pengaturan keterangan

Keterangan Samsung

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Samsung (CC)**, lalu ketuk tombol **Subjudul (CC)** untuk mengaktifkannya.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Penyelarasan**: Mengubah posisi keterangan.
- **Huruf**: Mengubah tipe huruf.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Tepi**: Mengubah tepian teks subtitel.
- **Huruf**: Mengubah warna dan transparansi teks.
- **Warna latar**: Mengubah warna dan transparansi latar belakang kotak keterangan.
- **Jendela keterangan**: Mengubah warna dan transparansi jendela keterangan.

Keterangan Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Google (CC)**, lalu ketuk tombol **Subjudul Google (CC)** untuk mengaktifkannya.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Bahasa**: Memilih bahasa tampilan untuk keterangan.
- **Ukuran teks**: Mengubah ukuran huruf.
- **Gaya Keterangan**: Mengubah gaya keterangan.

Menyesuaikan keseimbangan suara

Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset.

Untuk menyesuaikan keseimbangan suara, hubungkan headset ke perangkat. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Keseimbangan suara**. Seret bilah penyesuaian ke kiri atau kanan dan sesuaikan keseimbangan suara, lalu ketuk **Atur**.

Audio mono

Mengatur perangkat untuk mengubah keluaran suara dari stereo ke mono bila headset telah dihubungkan. Keluaran mono menggabungkan suara stereo menjadi satu sinyal yang diputar pada semua speaker headset. Gunakan ini jika Anda mengalami lemah pendengaran atau jika satu earbud dirasa lebih nyaman.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Audio mono**.

Menu panduan

Menampilkan ikon pemintas panduan

Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas panduan. Anda dapat menggunakan ikon untuk mengakses aplikasi, fitur, dan pengaturan dengan mengetuk menu panduan di ikon. Kontrol perangkat dengan mengetuk menu panduan di ikon tanpa menjelajah layar. Saat fitur ini diluncurkan, **Mode satu ketukan** diaktifkan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**.

2 Ketuk tombol **Menu asisten** untuk mengaktifkannya.

Ikon pemintas panduan akan muncul di bagian kanan bawah layar.

3 Ketuk **Tangan yang dominan** untuk memindahkan ikon pemintas panduan ke lokasi yang nyaman.

Mengakses menu panduan

Ikon pemintas panduan muncul sebagai ikon mengambang agar mudah mengakses menu panduan dari layar mana saja.

Saat Anda ketuk ikon pemintas panduan, ikon menjadi sedikit membesar dan menu panduan muncul pada ikon. Ketuk panah atas atau bawah untuk pindah ke panel lain atau gulir layar ke atas atau bawah untuk memilih menu lain.

Menggunakan kursor

Pada menu panduan, ketuk **Kursor**. Sebuah kursor dan area sentuh tempat kursor dapat dikontrol akan ditampilkan di layar. Anda dapat mengontrol layar menggunakan sedikit gerakan jari di area sentuh. Seret jari di area sentuh untuk menggerakkan kursor. Selain itu, ketuk layar untuk memilih item di bawah kursor.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- ≪ / ≫ : Memilih item atau menggulir ke kiri atau kanan di layar.
- ⌃ / ⌄ : Menggulir ke atas atau bawah di layar.
- ✥ : Memindahkan area sentuh ke lokasi lain.
- ✕ : Menutup area sentuh.

Untuk mengubah pengaturan kursor, buka layar Aplk, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**, lalu ketuk sakelar **Menu asisten** untuk mengaktifkannya. Selanjutnya, gunakan opsi di bawah **PGTRN TOUCHPAD DAN KURSOR**.

Menggunakan menu panduan yang disempurnakan

Mengatur perangkat untuk menampilkan menu panduan yang disempurnakan untuk aplikasi yang dipilih. Contohnya, saat anda membuka **Pesan**, fungsi mencari dan menulis akan muncul di menu panduan.

Pada layar Aplk, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten** → **Asisten plus**, ketuk sakelar **Asisten plus** untuk mengaktifkannya, lalu pilih aplikasi.

Mengedit menu panduan

Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengedit menu pada ikon pemintas panduan.

Pada layar Aplk, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**, ketuk sakelar **Menu asisten** untuk mengaktifkannya, lalu ketuk **Ubah**. Untuk menambah atau menghapus menu, ketuk ⊕ atau ⊖.

Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan

Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Ketuk dan tahan tunda**, lalu pilih satu pilihan.

Kontrol interaksi

Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi. Gunakan mode ini bila Anda ingin memberikan akses dan kontrol terbatas kepada orang lain atas media atau data Anda.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Kontrol interaksi**.

2 Ketuk tombol **Kontrol interaksi** untuk mengaktifkannya.

3 Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume secara bersamaan saat menggunakan suatu aplikasi.

4 Sesuaikan ukuran frame atau gambar garis di sekitar area yang ingin Anda batasi.

5 Ketuk **SIsi**.

Perangkat akan menampilkan area yang dibatasi. Jika Anda ketuk layar atau menekan tombol, misalnya tombol Home, hal tersebut tidak akan berfungsi di area ini.

Untuk menonaktifkan mode kontrol interaksi, tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume secara bersamaan.

Menjawab atau mengakhiri panggilan

Mengubah metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Menjawab dan mengakhiri panggilan**.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.
- **Mggunakan perintah suara**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan dengan perintah suara.
- **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.

Menggunakan mode satu ketukan

Atur perangkat untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya. Saat alarm berbunyi atau ada panggilan masuk, ketuk tombol untuk menghentikan alarm atau menjawab panggilan, bukan menyeret tombol.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Mode satu ketukan**.

Mengelola pengaturan aksesibilitas

Menyimpan pengaturan aksesibilitas dalam file

Mengekspor pengaturan aksesibilitas saat ini ke dalam file.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/Ekspor**, pilih pilihan ekspor, lalu ketuk **OK**. File pengaturan aksesibilitas disimpan ke lokasi penyimpanan yang dipilih.

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas dan memperbarui pengaturan saat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan impor. Pilih file yang akan diimpor dan ketuk **Selesai** → **OK**. Pengaturan aksesibilitas akan diperbarui menurut file yang diimpor.

Berbagi file pengaturan aksesibilitas

Berbagi file pengaturan aksesibilitas dengan orang lain lewat email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Berbagi lewat**. Lalu, pilih file aksesibilitas dan ketuk **Selesai**. Pilih metode berbagi dan ikuti instruksi di layar untuk berbagi file.

Melihat layanan aksesibilitas

Melihat layanan aksesibilitas yang diinstal di perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, dan lihat daftar layanan aksesibilitas yang tersedia di **LAYANAN**.

Menggunakan fitur berguna lainnya

- Menggunakan S Voice: Anda dapat menggunakan **S Voice** untuk menjalankan berbagai fungsi menggunakan perintah suara. Luncurkan **S Voice** dan lakukan panggilan, kirim pesan, dan lihat tugas.
- Mencari dengan suara: Menggunakan perintah suara untuk mencari konten halaman web. Gunakan fitur ini saat Anda sedang aktif bergerak dan tidak dapat menggunakan tangan untuk memasukkan teks. Lihat Penelusuran Suara untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan panel notifikasi: Seret bilah status ke bawah untuk membuka panel notifikasi. Anda dapat melihat panggilan tak terjawab, pesan baru, menyesuaikan kecerahan layar, dan lainnya. Lihat Panel notifikasi dan pengaturan cepat untuk informasi selengkapnya.
- Beralih ke mode mudah: Mode mudah menggunakan tata letak sederhana dan ikon besar guna menghadirkan pengalaman pengguna yang mudah. Anda dapat menambahkan aplikasi atau pemintas yang sering digunakan ke Home screen untuk akses yang lebih mudah. Lihat Mode Mudah untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan kontrol gerakan: Mengontrol perangkat dengan gestur atau gerakan telapak tangan. Lihat Gerakan dan gestur untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan pemintas ke kontak: Menambahkan pemintas ke kontak pada Home screen untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan dengan lebih mudah. Lihat Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan perekam suara: Merekam atau memutar memo suara. Lihat Perekam Suara untuk informasi selengkapnya.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau Anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat Anda membeku atau macet, Anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Volume secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika Anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.